SAMSUNG

SM-N9005

Manual do utilizador

www.samsung.com

Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, *www.samsung.com*.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização do CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não ser responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outra multimédia fornecida neste dispositivo são licenciadas para uso limitado. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são responsáveis, na integra, pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como mensageiros, transferências da Internet, sincronização automática, ou utilização dos serviços de localização. Para evitar os custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que cessará a garantia.

Ícones indicadores

Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas

Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento

Nota: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- O logotipo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ são marcas registadas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Índice

Começar

8 Descrição do dispositivo
9 Teclas
10 S Pen
10 Conteúdo da embalagem
11 Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria
14 Carregar a bateria
17 Colocar um cartão de memória
19 Substituir o bico da S Pen
20 Ligar e desligar o dispositivo
21 Segurar o dispositivo
21 Ajustar o volume
21 Mudar para o modo Silencioso

Básico

22 Ícones Indicadores
23 Utilizar o ecrã táctil
27 Controlo dos movimentos
30 Movimentos com a palma da mão
31 Air Gesture
34 Utilizar a S Pen
37 S Pen Keeper
38 Air view
39 Samsung Smart Pause
40 Samsung Smart Scroll
40 Aumentar a sensibilidade do ecrã táctil
41 Activar Janelas múltiplas
42 Notificações
44 Ecrã principal
46 Ecrã bloqueado
48 Usar aplicações
48 Ecrã de aplicações
49 Ajuda
50 Operação com uma mão
50 Introduzir texto
53 Ligar-se a uma rede Wi-Fi
54 Configurar contas
55 Transferir ficheiros
57 Segurança do dispositivo
59 Actualizar o dispositivo

Comunicações

60 Telefone
66 Contactos
70 Mensagem
72 E-mail
74 Google Mail
76 Hangouts
76 ChatON

Web & Rede

77 Internet
78 Chrome
79 Bluetooth
80 Screen Mirroring
81 Samsung Link
82 Group Play
84 NFC
86 S Beam
87 WatchON

Multimédia

88 Música
90 Câmara
98 Galeria
102 Álbum de Histórias
106 Vídeo
108 YouTube
109 A minha revista
110 Flipboard
111 SketchBook for Galaxy
111 Bloomberg+

Aplicações e lojas de multimédia

112 Play Store
113 Samsung Hub
113 Samsung Apps
114 Play Livros
114 Play Filmes
114 Play Music
114 Jogos Play

Utilidades

115 S Note
122 S Planner
124 Dropbox
125 Cloud
126 Relógio
128 Calculadora
128 S Health
136 Tradutor S
136 Gravador de Voz
138 S Voice
140 S Finder
141 Google
142 Álbum de recordações
142 Pesquisa por Voz
143 Os Meus Ficheiros
144 Transferências
144 TripAdvisor
144 Evernote
145 KNOX

Viagens & locais

146 Maps

Definições

147 Acerca das Definições
147 Ligações
151 Dispositivo
159 Controlo
166 Geral

Resolução de problemas

Começar

Descrição do dispositivo

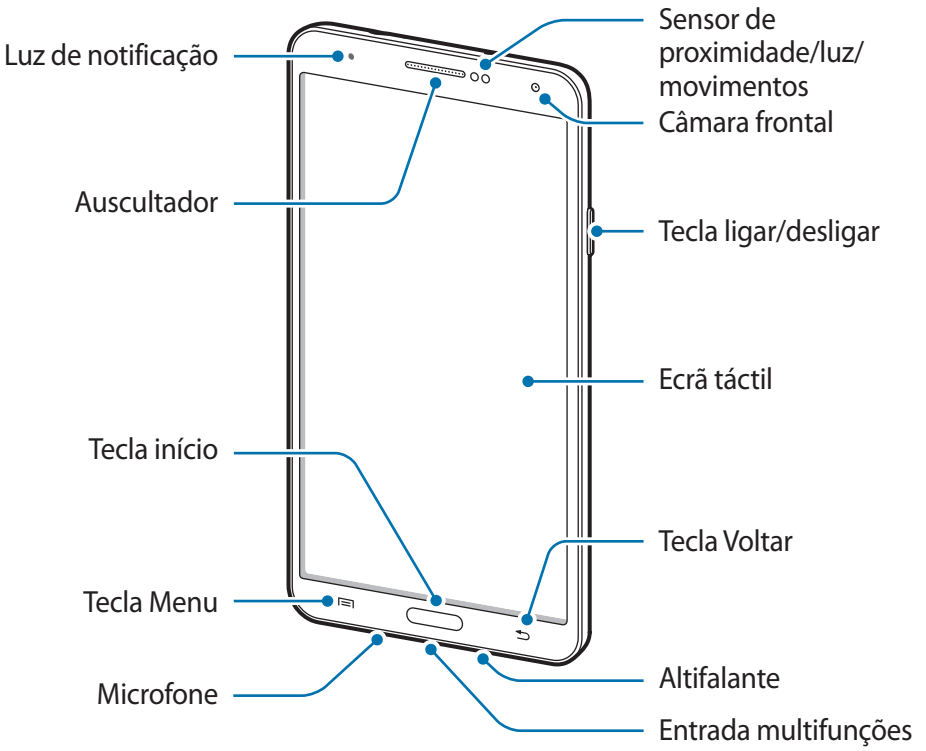

O microfone no topo do dispositivo só está activo quando utiliza o telefone ou grava vídeos.

- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize protectores de ecrã. Isso causa o mau funcionamento do sensor.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar/ desligar	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima sem soltar por mais de 7 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder. • Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar.
Menu	• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis para o ecrã actual. • Toque sem soltar no Ecrã principal para iniciar o S Finder.
Início	• Prima para voltar para o ecrã Inicial. • Prima sem soltar para abrir a lista de aplicações recentes.
Voltar	• Toque para voltar para o ecrã anterior.
Volume	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.

S Pen

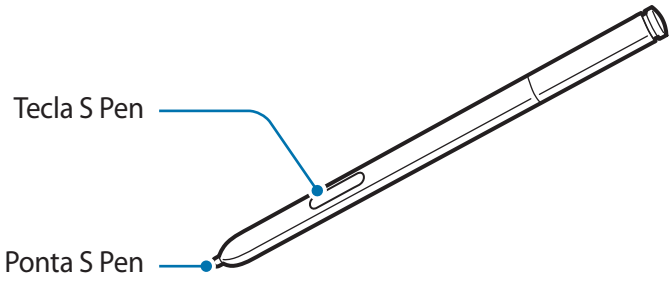

Nome	Função
Ponta S Pen	• Realizar acções básicas com a S Pen. (p. 23)
Tecla S Pen	• Realizar acções avançadas com a S Pen. (p. 34)

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o seu dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para mais informação sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora e a bateria fornecida.

- Este dispositivo só recebe cartões microSIM.
- Alguns serviços 4G poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para mais detalhes sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.

1 Retire a tampa traseira.

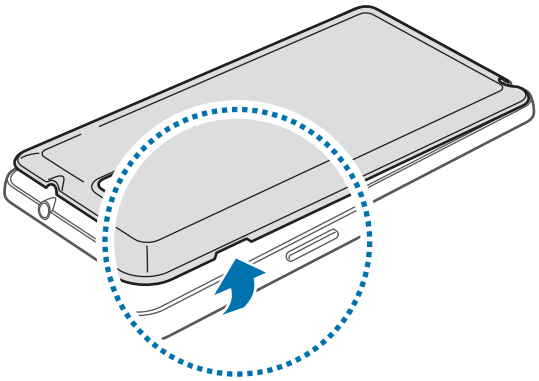

Tenha cuidado ao retirar a tampa traseira para não danificar as suas unhas.

Não dobre ou torça a tampa da traseira em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa.

2 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

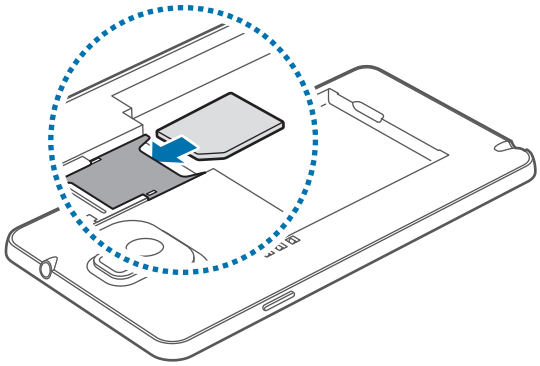

3 Empurre o cartão SIM ou USIM na ranhura até que se prenda no lugar.

- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- Tenha cuidado para que mais ninguém utilize o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

4 Coloque a bateria.

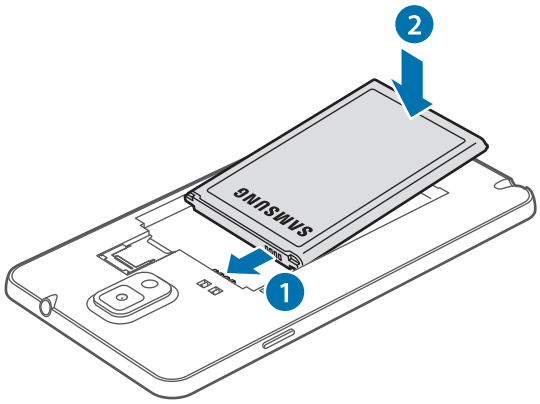

5 Volte a colocar a tampa traseira.

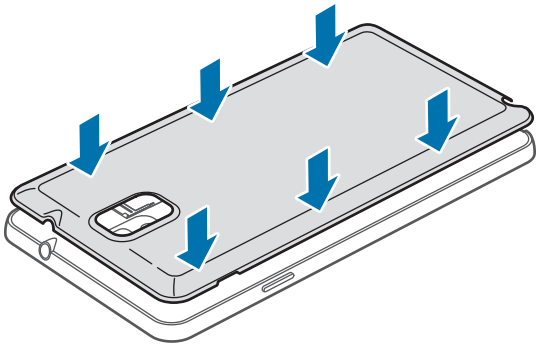

Remover o cartão SIM ou USIM e a bateria

1 Retire a tampa traseira.

2 Remova a bateria.

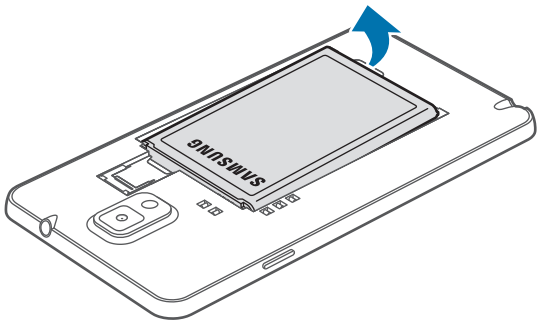

3 Pressione o cartão SIM ou USIM suavemente com o dedo e depois puxe-o para fora.

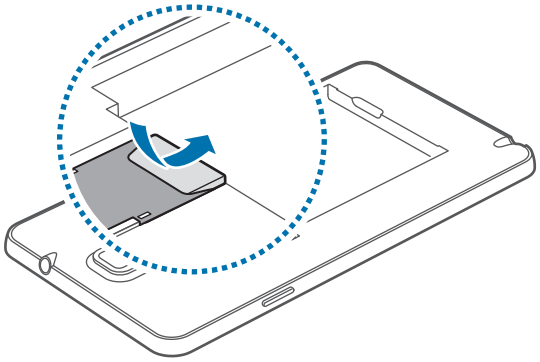

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar o dispositivo através do cabo USB.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emitirá um som de aviso e mostrará uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não se ligará de imediato quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

Carregar com o carregador

Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

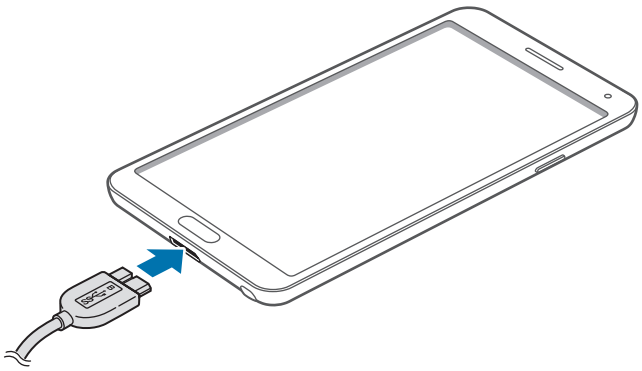

Ao usar um cabo USB 2.0, ligue o mesmo ao lado direito da entrada multifunções, tal como ilustrado na imagem abaixo.

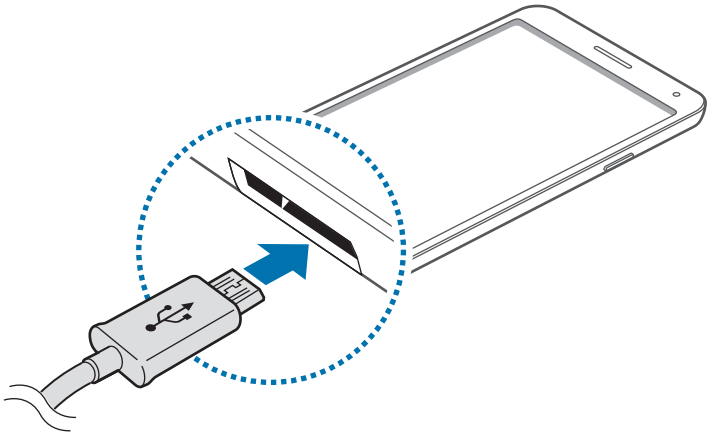

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no seu dispositivo. Todo o dano causado por utilização incorrecta não está coberto pela garantia.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue totalmente.
- Caso a fonte de energia, durante a carga, seja instável, o ecrã táctil poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho. No caso da bateria aquecer mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de totalmente carregado, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Não retire a bateria antes de retirar o carregador. Pois poderá danificar o dispositivo.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:

A carregar



Totalmente carregada

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo, entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza o tempo da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados contidos no cartão.
- Tenha atenção para inserir o cartão de memória com o lado certo para cima.

- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, o diretório do ficheiro do cartão aparece na pasta **Os Meus Ficheiros** → **Tudo** → **SD memory card**.

1 Retire a tampa traseira.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

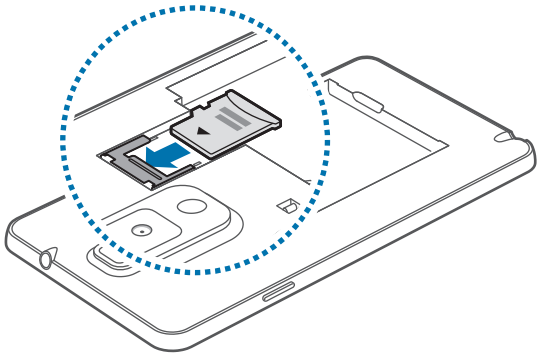

4 Volte a colocar a tampa traseira.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Geral** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

1 Retire a tampa traseira.

2 Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

3 Volte a colocar a tampa traseira.

Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da má utilização de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Geral** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Substituir o bico da S Pen

É possível que, com a utilização, o bico da S Pen fique embotado. Se o bico ficar embotado, substitua-o por um novo.

1 Segure firmemente o bico com a pinça e puxe-o para fora.

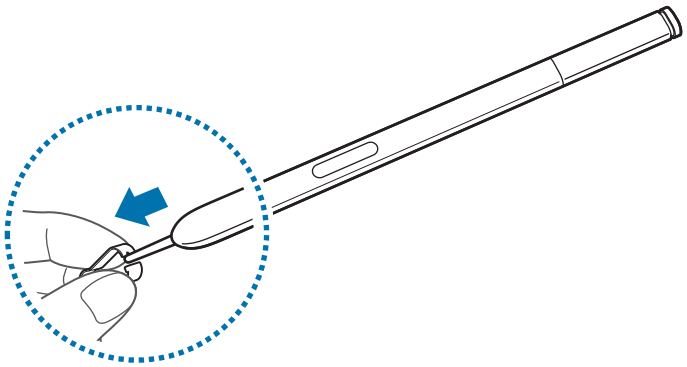

2 Insira um bico novo na S Pen até ouvir um estalido.

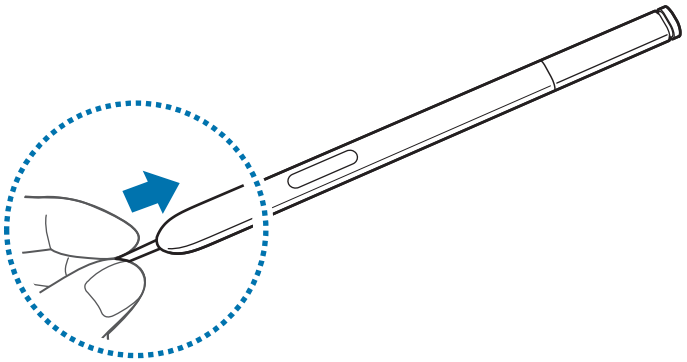

Tenha cuidado para não entalar o dedo entre a pinça e o bico.

- Não reutilize bicos antigos. A utilização de bicos antigos pode provocar avarias na S Pen.
- Ao inserir o bico na S Pen, não o pressione em demasia.
- Não insira a extremidade redonda do bico na S Pen. Caso contrário, pode danificar a S Pen ou o dispositivo.

O bico de cor preta tem uma capa de borracha preta na ponta. Se a capa de borracha estiver gasta, substitua o bico por um novo.

Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

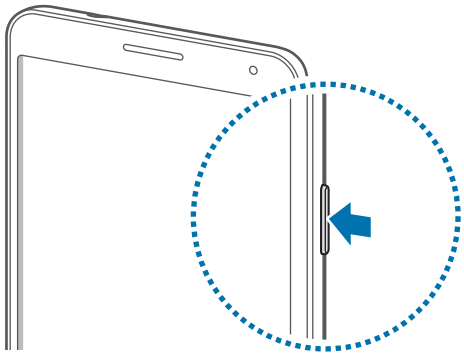

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Ajustar o volume

Prima a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

Mudar para o modo Silencioso

Utilize um dos métodos seguintes:

- Prima sem soltar a Tecla de volume para baixo até alterar para o modo Silencioso.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som** ou **Vibrar**.

Básico

Ícones Indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Rede 4G ligada
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Funcionalidade Air gesture activada
	Funcionalidade Ecrã inteligente activada
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM
	Novo SMS ou MMS
	Alarme activado
	S Pen removida

Ícone	Significado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria

Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos ou a S Pen para tocar no ecrã táctil.

- Não permita do contacto do ecrã táctil com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nada afiado, nem lhe exerça demasiada pressão com os seus dedos.

- É possível que o dispositivo não consiga reconhecer os comandos táteis perto dos cantos do ecrã, pois estão fora da área de comandos táteis.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.

Gestos com os dedos

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caracter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

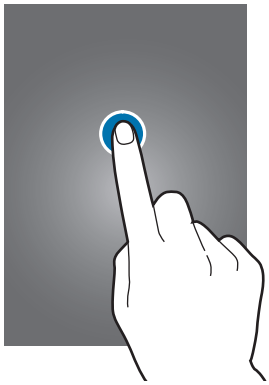

Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

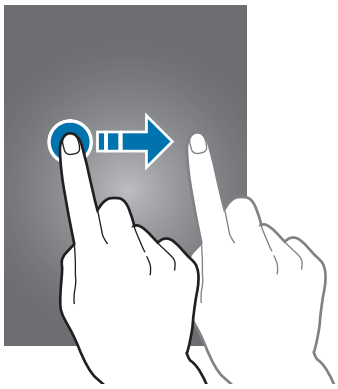

Duplo toque

Faça duplo toque numa página web ou imagem para aumentar uma parte. Faça duplo toque novamente para voltar.

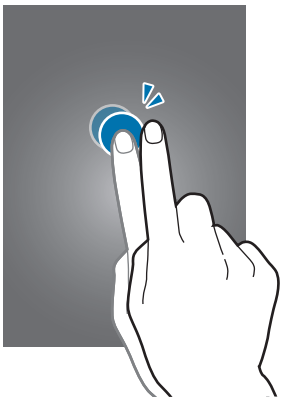

Girar

Gire para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Gire para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

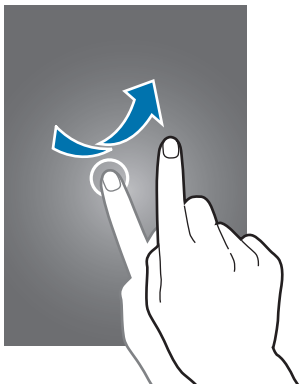

Beliscar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

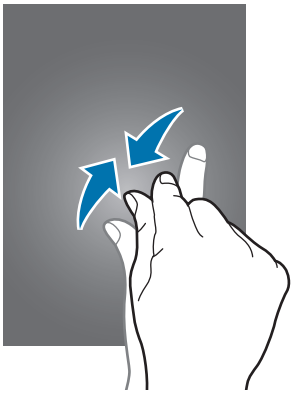

Controlo dos movimentos

Movimentos simples permitem um controle mais fácil do dispositivo.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento está activa. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Controlo** → **Movimentos** e arraste o interruptor de **Movimentos** para a direita.

Agitar em excesso ou um impacto mais forte pode resultar em introduções involuntárias no dispositivo. Controlar os movimentos adequadamente.

Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

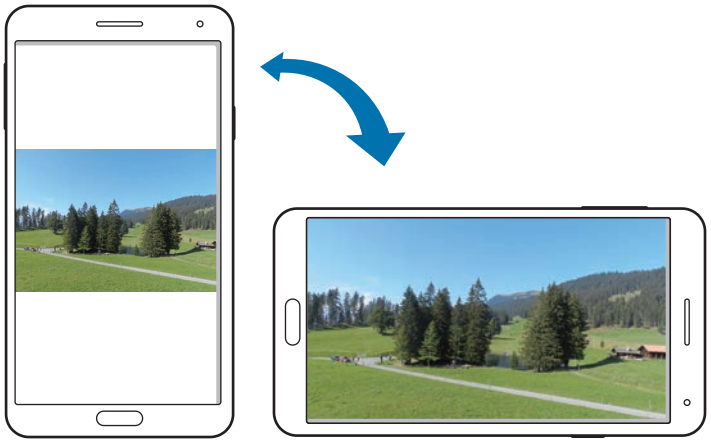

Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e desactive a **Rotação do ecrã**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação. A calculadora altera para a calculadora cientifica quando rodar para paisagem.

Levantar

Quando levanta o dispositivo depois deste estar inactivo por algum tempo ou quando o ecrã está desligado, este vibra no caso de existirem chamadas perdidas ou novas mensagens.

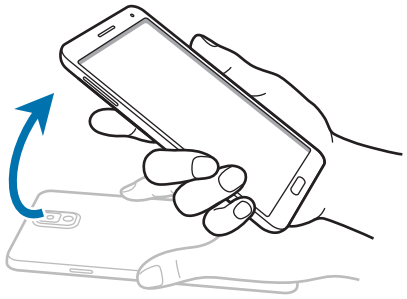

Segurar perto da orelha

Enquanto visualiza uma chamada, mensagem ou detalhes de um contacto, segure o dispositivo perto da orelha para efectuar uma chamada.

Inclinar para navegar

Quando uma imagem está aumentada, toque sem soltar num ponto do ecrã e mova o dispositivo em qualquer direcção para navegar pela imagem.

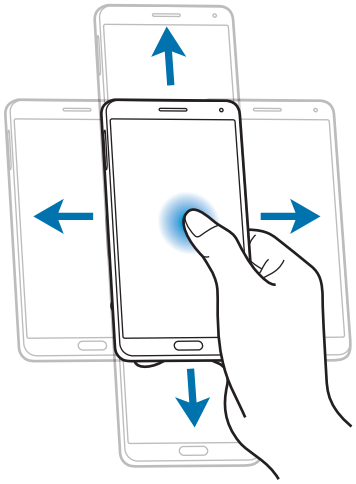

Virar

Vire o dispositivo para silenciar os tons de toque ou pausar a reprodução multimédia.

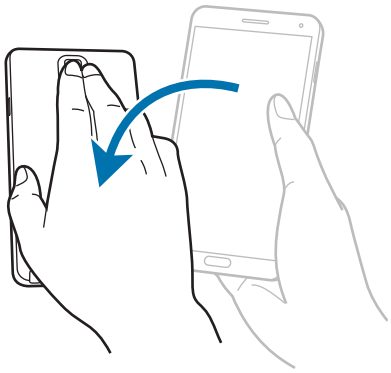

Inclinar

Toque sem soltar em dois pontos no ecrã e incline o dispositivo para a frente e para trás para aumentar e diminuir o zoom.

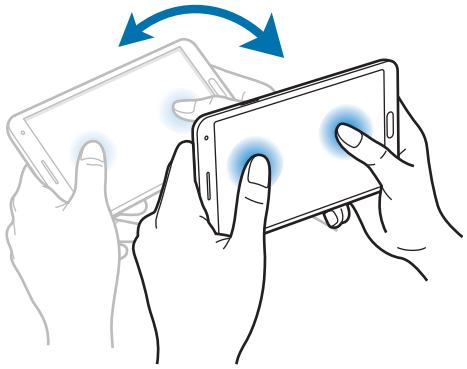

Movimentos com a palma da mão

Utilize os movimentos com a palma da sua mão para controlar o dispositivo tocando no ecrã.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento com a palma da mão está activa. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Controlo** → **Movimentos com palma mão** e arraste o interruptor de **Movimentos com palma mão** para a direita.

Varrer

Varra o ecrã com a sua mão para capturar uma imagem do ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

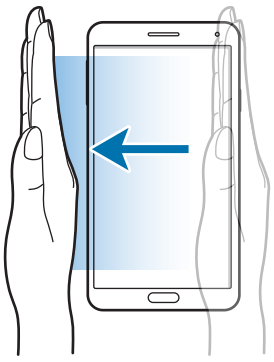

Cobrir

Cubra o ecrã com a palma da sua mão para pausar a reprodução de multimédia.

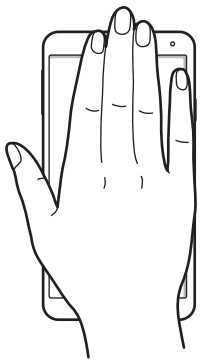

Air Gesture

Utilize esta funcionalidade para controlar as funções sem necessidade de tocar no ecrã.

Antes de utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que esta está activa. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Controlo** → **Air gesture** e arraste o interruptor de **Air gesture** para a direita.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus gestos se os realizar demasiado afastados do dispositivo ou quando utilizar roupas escuras, tais como luvas.

Vislumbre rápido

Quando o ecrã estiver desligado, mova a sua mão por cima do sensor para ver as notificações, chamadas não atendidas, novas mensagens, a hora e data e muito mais.

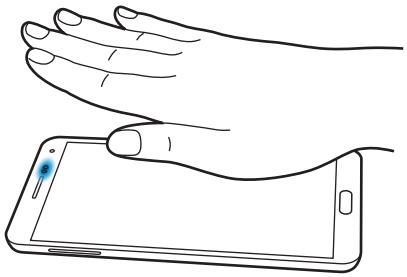

Air jump

Enquanto vê os seus e-mails ou páginas web, mova a sua mão para cima ou para baixo pelo sensor para se deslocar para cima e para baixo na página.

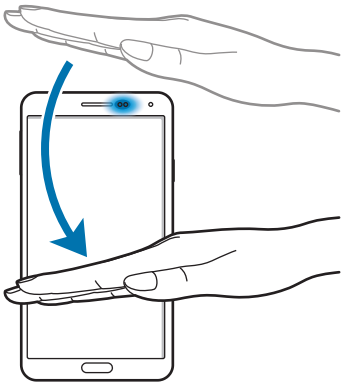

Air browse

Mova a sua mão para a esquerda ou direita pelo sensor para navegar pelas imagens, páginas web, músicas ou memorandos.

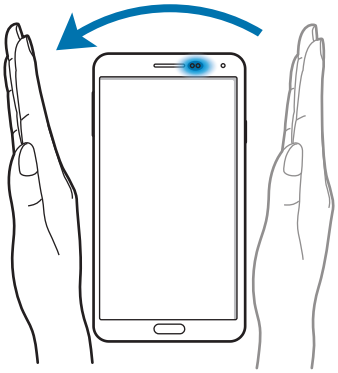

Air call-accept

Quando receber uma chamada, mova a sua mão para a esquerda e depois para a direita através do sensor para atender a chamada.

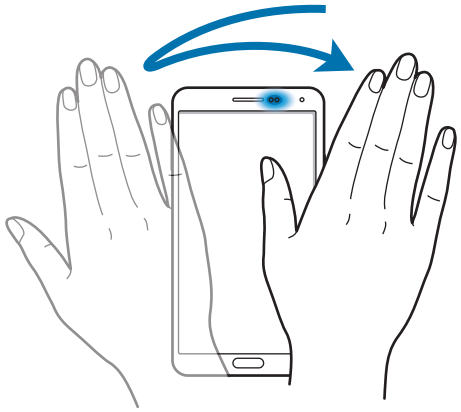

Utilizar a S Pen

A S Pen fornecida pode ser utilizada para seleccionar itens ou realizar funções mais facilmente. Acções da S Pen, mantendo a tecla pressionada, fornecem funções adicionais, tais como a captura de ecrã.

Retire a S Pen da ranhura para a usar.

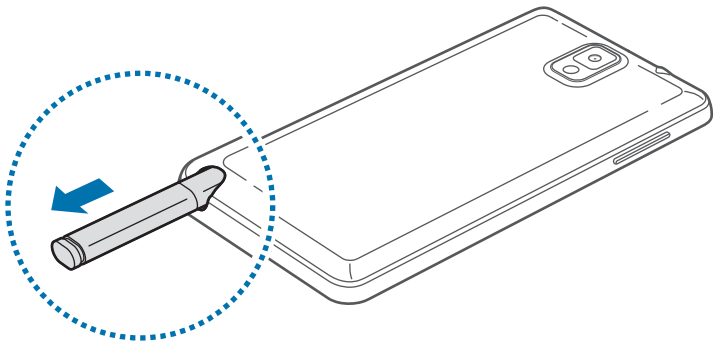

Quando retira a S Pen da ranhura, o dispositivo detecta-a e realiza as acções seguintes:

- Liga o ecrã táctil (se estiver desligado).
- Inicia o Action Memo ou apresenta o comando no ar.

- O bico da S Pen pode ser substituído. Se o bico da caneta ficar embotado, substitua-o por um novo.
- Se a S Pen não funcionar correctamente, leve-a a um Centro de Assistência Samsung. Consulte a página web da Samsung para mais informação sobre a S Pen.
- Para um melhor desempenho, mantenha a S Pen numa posição o mais perpendicular possível com o ecrã táctil e evite ângulos inclinados.
- A tecla Menu e Voltar podem ser utilizadas pela S Pen.

Comando no ar

Prima a tecla S Pen enquanto passa com a S Pen por cima do ecrã para visualizar o comando no ar.

Com esta funcionalidade, pode realizar imediatamente as seguintes ações:

- **Memorando de acção**: Escreva um memorando e, em seguida, selecione-o ao desenhar uma linha em redor deste para efetuar ações relacionadas com o memorando.
- **Autor álbum recordações**: Recolha vários conteúdos e guarde-os no **Álbum de recordações**. (p. 142)
- **Escrever no ecrã**: Capture uma imagem do ecrã e edite-a com a S Pen.
- **S Finder**: Procure uma ampla variedade de conteúdos no seu dispositivo. (p. 140)
- **Janela da caneta**: Inicie várias aplicações em áreas específicas do ecrã.

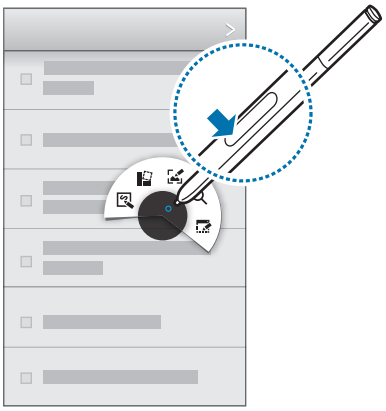

Criar um memorando simples

Toque em **Memorando de acção** no comando no ar. Em alternativa, com a tecla da S Pen pressionada, faça duplo toque no ecrã. Escreva ou desenhe um memorando e depois selecione-o, tocando em para executar várias ações, tais como fazer uma chamada, adicionar contactos e enviar mensagens.

Com o selecionado, desenhe uma linha à volta de uma área, com a S Pen, para executar ações na área selecionada.

Capturar imagens do ecrã

Toque em **Escrever no ecrã** no comando no ar. Em alternativa, com a tecla da S Pen pressionada, toque no ecrã até ouvir um clique. É possível desenhar, escrever ou recortar uma imagem do ecrã. A captura de ecrã é guardada na pasta **Galeria** → **Screenshots**.

Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

Iniciar várias aplicações

Toque em **Janela da caneta** no comando no ar. Desenhe uma linha à volta de uma área e, a seguir, selecione uma aplicação. A aplicação é iniciada na área que desenhou. Para minimizar a aplicação, toque em ⎯. As aplicações minimizadas são sempre apresentadas em cima.

Para fechar as aplicações, toque em ✕.

Abrir opções disponíveis

Alguns itens têm menus de contexto que fazem o ponteiro da S Pen brilhar. Prima a tecla da S Pen para visualizar o menu enquanto passa a S Pen por cima do item.

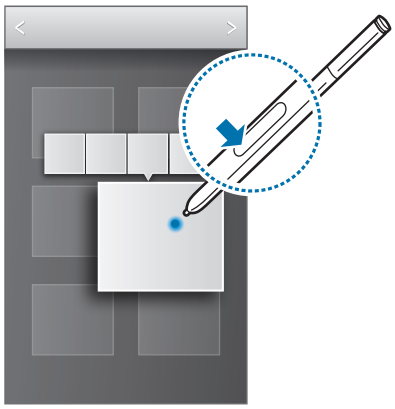

Seleccionar e capturar uma imagem

Com a tecla S Pen pressionada, desenhe uma linha em volta da área para a seleccionar.

Utilize uma das opções seguintes, se necessário:

- : Reponha a seleção original.
- : Converta a seleção numa forma circular.
- : Converta a seleção numa forma retangular.
- : Personalize a seleção.

Seleccione uma aplicação para usar com a área seleccionada a partir dos ícones que surgem no fundo do ecrã.

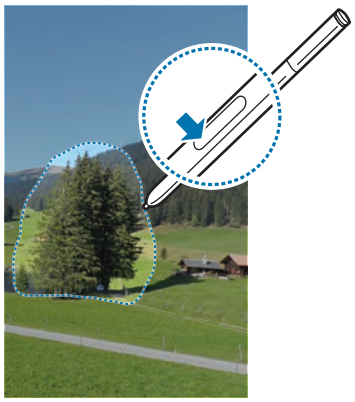

S Pen Keeper

Quando o ecrã táctil estiver desligado e a S Pen estiver removida do dispositivo, este emite um alerta pop-up e emite um som, se você se mover. Aceda às definições da S Pen para activar ou desactivar a funcionalidade.

Air view

Utilize esta funcionalidade para executar várias funções ao pairar a S Pen ou o dedo sobre o ecrã.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Controlo** → **Vista Aérea** e arraste o interruptor de **Vista Aérea** para a direita.

Aponte para um item com a S Pen ou o dedo para pré-visualizar o conteúdo ou ver informações numa janela pop-up.

Pode deslocar-se pelos painéis ou listas, movendo o ponteiro da S Pen até um extremo (cima/baixo/esquerda/direita) do ecrã.

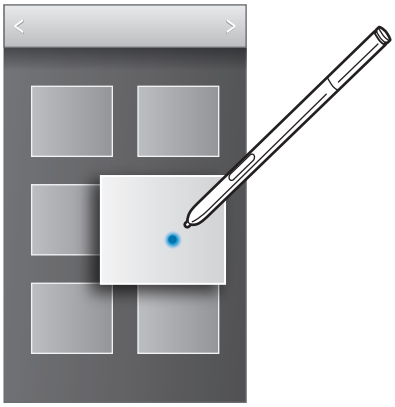

Quando aponta para uma área de uma página web durante alguns segundos com o dedo, o dispositivo aumenta a área.

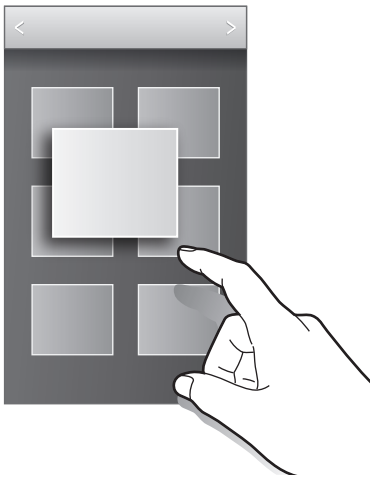

Samsung Smart Pause

Utilize esta funcionalidade para colocar vídeos em pausa quando desvia os olhos do ecrã.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Controlo** → **Ecrã inteligente** e assinale **Pausa inteligente**.

Durante a reprodução de vídeo, desvie o olhar do ecrã para pausar o vídeo. Para retomar a reprodução, volte a olhar para o ecrã.

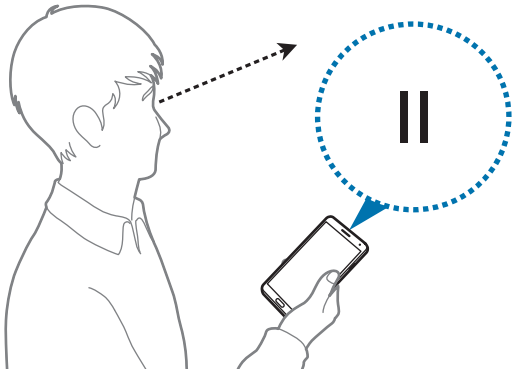

Samsung Smart Scroll

Utilize esta funcionalidade para deslocar o ecrã para cima ou para baixo ao inclinar a cabeça ou o dispositivo.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Controlo** → **Ecrã inteligente** → **Deslocamento inteligente** e arraste o interruptor de **Deslocamento inteligente** para a direira. Toque em **Deslocamento inteligente** e selecione um tipo de deslocamento.

Ao visualizar mensagens de correio eletrónico ou páginas da Web, é exibido o ícone do tipo de deslocamento (para orientação da cabeça) que mostra o estado do reconhecimento de movimentos.

Quando o dispositivo reconhecer os movimentos da sua cabeça ou do dispositivo, o ícone muda para ou . A seguir, incline a cabeça para baixo ou para cima ou incline o dispositivo para a frente ou para trás, para se deslocar na respetiva direção.

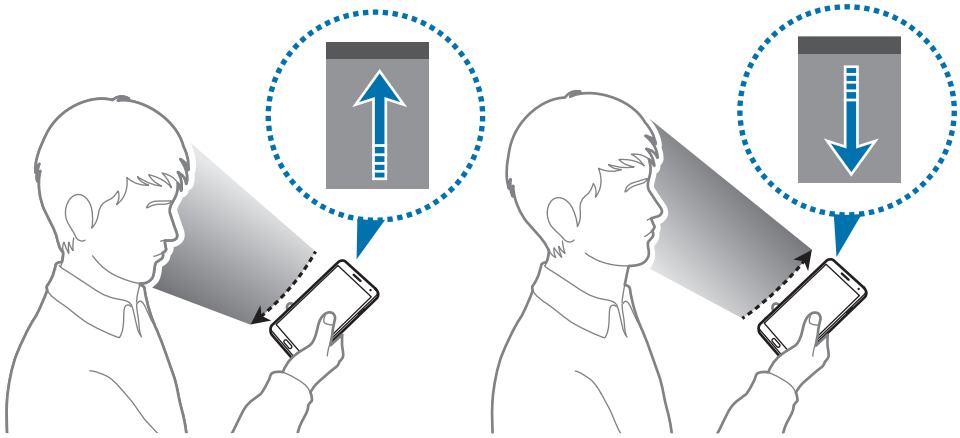

Aumentar a sensibilidade do ecrã táctil

Utilize esta funcionalidade para que o dispositivo aumente a sensibilidade ao toque.

No ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Controlo** e assinale **Aumentar sensibilid toque**.

- Utilize luvas de pele para um melhor reconhecimento quando tocar no ecrã. Outros tipos de material poderão não ser reconhecidos.
- Para os melhores resultados, toque no ecrã com firmeza, quando está de luvas.
- O ecrã poderá não responder se estiver a usar luvas quando utilizar o dispositivo através da janela do S View cover.

Activar Janelas múltiplas

Utilize esta funcionalidade para correr duas aplicações no ecrã ao mesmo tempo.

- Apenas as aplicações presentes no painel de Janelas múltiplas podem ser usadas.
- Quando iniciar aplicações que contenham ficheiros de multimédia, tais como, música ou vídeos, o som de ambos os ficheiros pode ser reproduzido.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para utilizar as Janelas múltiplas, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Multi Janela**.

Usar o painel das Janelas múltiplas

Para ativar o painel de janelas múltiplas, toque sem soltar em ⮌. O painel de Janelas múltiplas surge no lado esquerdo do ecrã. Seleccione uma aplicação e arraste uma outra para uma nova localização. Pode iniciar a mesma aplicação nas duas janelas em simultâneo. Para ocultar o painel de Janelas múltiplas, toque sem soltar em ⮌ novamente.

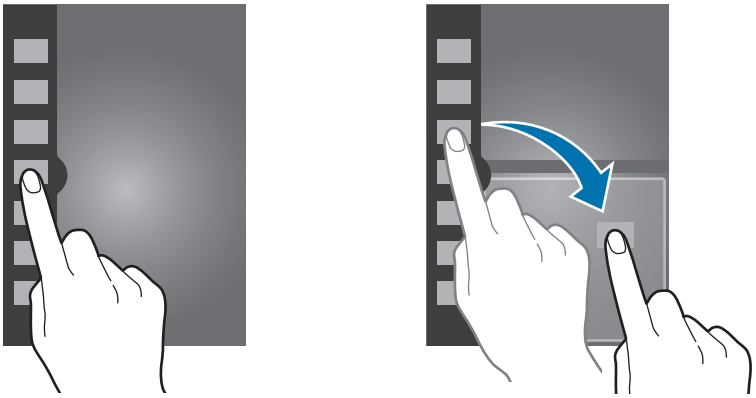

Arraste o círculo entre os painéis da aplicação para cima ou para baixo para ajustar o tamanho dos painéis.

Toque no puxador do painel para abrir ou ocultar o painel. Quando um painel estiver aberto, toque sem soltar no puxador e arraste-o para a esquerda ou direita do limite do ecrã para mover o painel. Quando um painel estiver oculto, toque sem soltar num puxador e arraste-o para cima ou para baixo para mover o puxador.

Utilizar aplicações em Janelas múltiplas

Ao utilizar aplicações de janelas múltiplas, selecione uma janela da aplicação, toque no círculo entre as janelas da aplicação e utilize uma das opções seguintes:

- : Abra uma lista das aplicações utilizadas recentemente na janela selecionada.
- : alterar localizações entre aplicações de Janelas múltiplas.
- : Partilhe itens entre as janelas da aplicação. Para partilhar um item, arraste-o de uma janela para outra. É possível que algumas aplicações não suportem esta funcionalidade.
- : fechar a aplicação.

Partilhar ficheiros

Arraste o item que pretende partilhar para a outra janela, de modo a partilhá-lo de uma janela para a outra. É possível que algumas aplicações não suportem esta funcionalidade.

Criar janelas emparelhadas

Utilize esta funcionalidade para guardar a combinação das aplicações de janelas múltiplas atualmente em execução.

No painel de janelas múltiplas, toque em → **Criar**, introduza um título e toque em **OK**.

Notificações

Os ícones de notificação surgem na barra de estado no cimo do ecrã para reportar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos da agenda, estado do dispositivo e mais. Arraste para baixo a barra de estado no cimo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra ao fundo do ecrã para cima.

No painel de notificações, pode ver as definições atuais do seu dispositivo. A partir da barra de estado, desloque-se para baixo e toque em para utilizar as opções seguintes:

- **Wi-Fi**: Activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **GPS**: Activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som**: Activar ou desactivar o modo Silencioso. Pode vibrar ou silenciar o seu dispositivo no modo Silencioso.

- **Rotação do ecrã**: Permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth**: Activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Modo leitura**: Ative ou desative o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda a proteger os olhos quando lê à noite. Para selecionar as aplicações a utilizar, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Visor e luz** → **Modo de leitura**.
- **Dados móveis**: Activar ou desactivar a ligação de dados.
- **Modo Bloqueio**: Activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o dispositivo irá bloquear as notificações. Para seleccionar que notificações serão bloqueadas, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Modo de Bloqueio**.
- **Econ. energia**: Active ou desactive o modo de economia de energia.
- **Multi- -janela**: Defina para usar as Janelas múltiplas.
- **Screen Mirroring**: Activar ou desactivar a funcionalidade de espelho do ecrã.
- **PA Wi-Fi**: Ative ou desative a funcionalidade de ancoragem Wi-Fi.
- **S Beam**: Activar ou desactivar a funcionalidade S Beam.
- **NFC**: Activar ou desactivar a funcionalidade NFC.
- **Vista aérea**: Activar ou desactivar a funcionalidade Air view.
- **Air Gesture**: Activar ou desactivar a funcionalidade Air Gesture.
- **Modo mãos-livres**: Ative ou desative o modo de condução.
- **Susp. intelig**: Ativar ou desativar a funcionalidade de suspensão inteligente.
- **Pausa intel**: Ative ou desative a funcionalidade de pausa inteligente.
- **Desloc intel**: Activar ou desactivar a funcionalidade Samsung Smart scroll.
- **Sincron.**: Activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.
- **Modo de voo**: Ativar ou desativar o modo de voo.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Para ordenar novamente as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em , toque sem soltar num item e arraste-o para outra localização.

Ecrã principal

O Ecrã principal é o ponto de início para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros.

O Ecrã principal pode ter vários painéis. Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Alterar o modo de Ecrã principal

O Ecrã principal tem modos fáceis e padrão. No modo fácil, pode facilmente aceder aos seus contactos favoritos, aplicações e definições adicionando atalhos ao Ecrã principal.

Para mudar para o modo fácil, no ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Dispositivo** → **Modo fácil** e arraste o interruptor do **Modo fácil** para a direita.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

No Ecrã principal, toque em **Aplic.**, toque sem soltar num ícone da aplicação e arraste-o para o painel de pré-visualização.

Adicionar um item

Personalize o Ecrã Inicial adicionando widgets, pastas ou painéis.

Toque sem soltar na área vazia do Ecrã principal e seleccione uma das categorias seguintes:

- **Aplicações e widgets**: Adicionar widgets ou aplicações ao Ecrã Incial.
- **Pasta**: Criar uma pasta nova.
- **Página**: Reordenar painéis no ecrã principal.

Mover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para uma nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Remover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para o caixote do lixo que surge no cimo do Ecrã principal. Quando a reciclagem estiver vermelha, largue o item.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Toque em → **Editar página** → .

Mover um painel

Toque em → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para a nova localização.

Remover um painel

Toque em → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para o caixote do lixo no cimo do ecrã.

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do Ecrã principal.

No Ecrã principal, toque em → **Definir fundo** → **Ecrã principal** e seleccione um dos seguintes:

- **Fundos**: Visualize as imagens de fundo.
- **Fundos animados**: Veja imagens animadas.
- **Galeria**: Visualize fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou imagens transferidas da Internet.

De seguida, seleccione uma imagem e toque em **Definir fundo**. Ou, seleccione uma imagem, redimensione-a arrastando a moldura e toque em **Concluir**.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no Ecrã principal. Para os usar, adicione widgets do painel de widgets ao Ecrã principal.

- Alguns widgets ligam a serviços na web. Utilizar um widget baseado na web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar dependendo da operadora ou região.

Adicionar widgets ao Ecrã principal

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Widgets**. Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets e toque sem soltar num widget para o adicionar ao Ecrã principal. Coloque-o em qualquer posição que pretenda, se necessário, redimensione arrastando a moldura e toque em qualquer parte do ecrã para guardar a posição do widget.

Ecrã bloqueado

O ecrã bloqueado evita que o dispositivo realize operações indesejáveis quando não o estiver a utilizar e também lhe permite adicionar widgets.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Premir a tecla ligar/desligar fará com que o ecrã se desligue e colocará o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a Tecla ligar/desligar ou a Tecla início e gire o seu dedo em qualquer direcção dentro da área de desbloqueio do ecrã, na parte de baixo do ecrã.

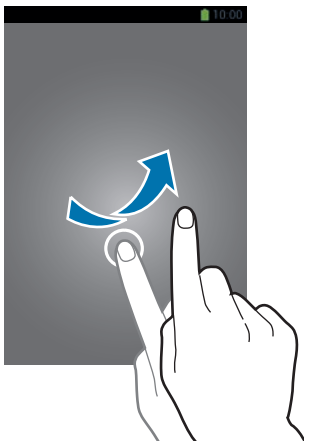

Adicionar Widgets

Para utilizar widgets quando o ecrã está bloqueado, no ecrã de aplicações, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Vários widgets** e arraste o interruptor de **Vários widgets** para a direita.

Não pode utilizar widgets no ecrã bloqueado no modo fácil.

Arraste o painel de widgets para baixo para o expandir. Role para a direita para a última página, toque em e seleccione um widget para o adicionar ao ecrã bloqueado.

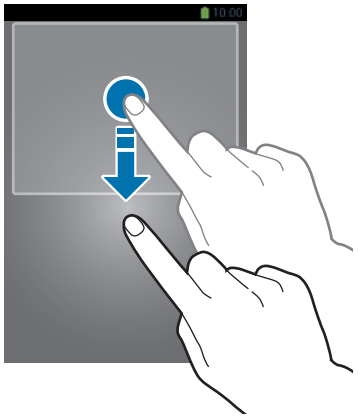

Reorganizar painéis

Mover um painel

Arraste o painel de widgets para baixo, desloque-se para a esquerda ou direita, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Remover um painel

Arraste o painel de widgets para baixo, desloque-se para a esquerda ou direita, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a Reciclagem no cimo do ecrã.

Usar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

Abrir uma aplicação

No Ecrã principal ou no ecrã Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Algumas aplicações são agrupadas em pastas. Toque numa pasta e, em seguida, toque numa aplicação para abri-la.

Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Prima sem soltar para a tecla Início para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.

Seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Prima sem soltar a tecla Início, toque em e toque depois em **Term.** junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar tudo** Como alternativa, prima sem soltar a tecla Início e toque em .

Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** para abrir o ecrã aplicações.

Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar aplicações

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta e toque em **OK**. Coloque as aplicações na nova pasta arrastando-as, e toque em **Guardar** para guardar as alterações.

Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como a **Samsung Apps**, para transferir e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desactivar ap.** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.

As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

Toque em **Ajuda** no Ecrã de aplicações. Seleccione uma categoria para ver as sugestões.

Para ordenar as categorias por ordem alfabética, toque em .

Para procurar por palavras-chave, toque em .

Operação com uma mão

Pode activar o modo de operação com uma mão quando necessitar. Neste modo, o interface das aplicações altera, de maneira a serem mais fáceis de utilizar com uma mão.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Controlo** → **Operação com uma mão**. Assinale aplicações ou funções para as usar nesse modo.

Introduzir texto

Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar método de introdução** e seleccione um tipo de teclado para usar.

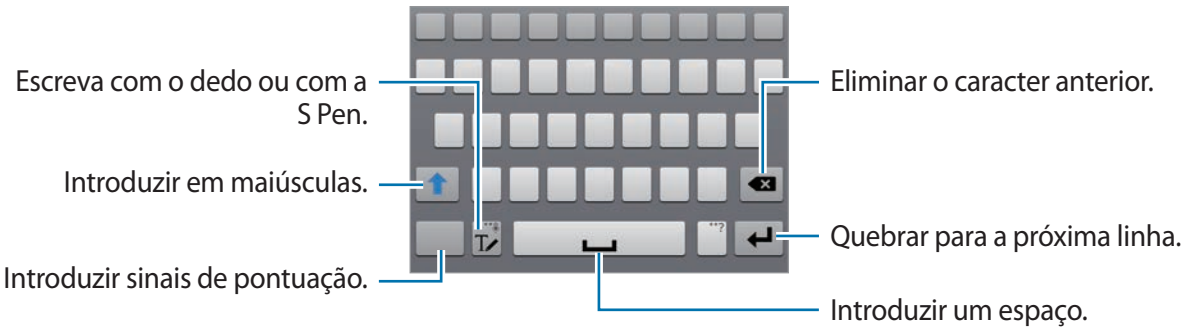

Introduzir maiúsculas

Toque em antes de introduzir um caracter. Para tudo em maiúsculas, toque-lhe duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Toque sem soltar em e toque em para alterar o tipo de teclado.

Alterar o idioma dos teclados

Adicione idiomas ao teclado e deslize depois a tecla de espaço para a esquerda ou para a direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Toque em e escreva uma palavra com um dedo ou com a S Pen. As sugestões de palavras surgem à medida que introduz os caracteres. Seleccione uma palavra sugerida.

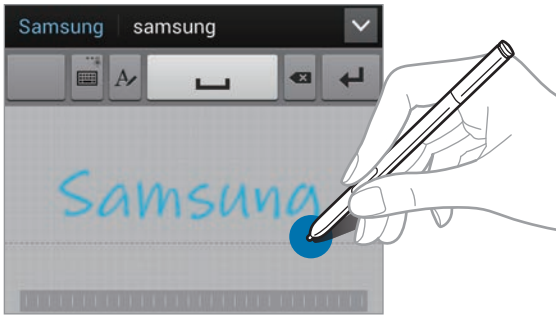

Utilize gestos de escrita manual para realizar acções, tais como editar ou eliminar caracteres e introduzir espaços. Para visualizar os guias de gestos, toque sem soltar em e toque em → **Ajuda** → **Utilizar gestos de escrita à mão**.

Introdução direta com a caneta

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Controlo** → **S Pen** → **Introd directa c/ caneta** e arraste o interruptor do **Introd directa c/ caneta** para a direita.

Quando passa a S Pen por cima de um campo de texto, o ícone é apresentado no canto superior esquerdo do campo de texto. Toque em para escrever com a S Pen. Para fazer correções simples, alterar os idiomas de introdução ou introduzir um espaço entre caracteres, toque em cada uma das ferramentas de correção que aparecem no teclado de escrita manual.

Com esta funcionalidade ativada, pode executar as ações que se seguem:

- Enviar uma mensagem manuscrita.
- Fazer uma chamada escrevendo o nome do contacto ou o número de telefone com o teclado.
- Defina um alarme, bastando para isso escrever os números.
- Navegue na Internet ao escrever endereços Web.

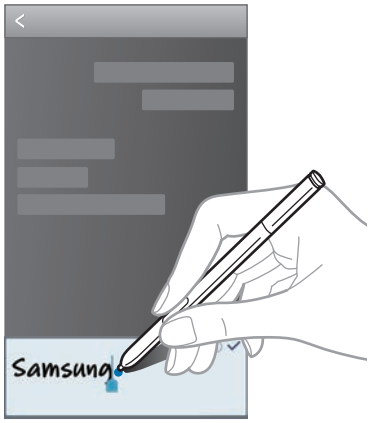

Introduzir texto para voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo mostrará aquilo que disse.

Caso o dispositivo não reconheça as suas palavras, toque no texto sublinhado e selecione uma palavra ou expressão alternativa na lista pendente.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma atual.

Copiar e colar

Toque sem soltar pelo texto, arraste ou para seleccionar mais ou menos texto e toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferências.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, toque sem soltar num ponto onde pretende introduzir o texto e toque em **Colar**.

Ligar-se a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 147)

Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.

- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar energia da bateria quando não o utilizar.

Juntar-se a redes Wi-Fi

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Wi-Fi** e arraste o interruptor de **Wi-Fi** para a direita.

Seleccione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **Ligar**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de um cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso da rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** ao fundo da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Ligar**.

Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Seleccione a rede na lista de redes e toque em **Esquecer**.

Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou iniciar sessão numa conta Google, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois toque em **Nova** para registar uma conta, ou toque em **Existente** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas**, seleccione o nome de uma conta em **Contas**, seleccione a conta a remover e toque em **Remov. conta**.

Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

- Os formatos de ficheiro seguintes são compatíveis com algumas aplicações. Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo da versão do software do dispositivo ou do sistema operativo do computador.
  - Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, e flac
  - Imagem: bmp, gif, jpg e png
  - Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm e ts
  - Documentos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, e txt
- Alguns formatos de ficheiro, como DivX e AC3, não são suportados. Para reproduzir estes ficheiros, instale uma aplicação que os suporte.
- Este dispositivo é compatível com dispositivos USB 3.0 e anteriores. Ao utilizar um dispositivo USB 3.0, certifique-se de que utiliza um cabo USB 3.0.
- O USB 3.0 aumenta a velocidade da transferência de dados, mas por vezes pode interferir com as chamadas ou com os dados quando está a ser utilizado. Desliga-se automaticamente passados 10 minutos se não for utilizado e a ligação muda para USB 2.0.

Ligar-se com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação para computador que gere conteúdos multimédia e informação pessoal de dispositivos Samsung. Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung.

1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.

O Samsung Kies inicia-se no computador automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no computador.

1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

Ligar-se como dispositivo multimédia

1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de mul.** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.

Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha instalada a drive.

3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser usar.

Definir uma assinatura

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Assinatura**.

Desenhe a sua assinatura com a S Pen e, para confirmá-la, desenhe-a mais duas vezes. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer da assinatura.

Ao desenhar a sua assinatura para desbloquear o dispositivo, coloque-se na mesma posição em que estava quando registou a assinatura no dispositivo.

Definir um padrão

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

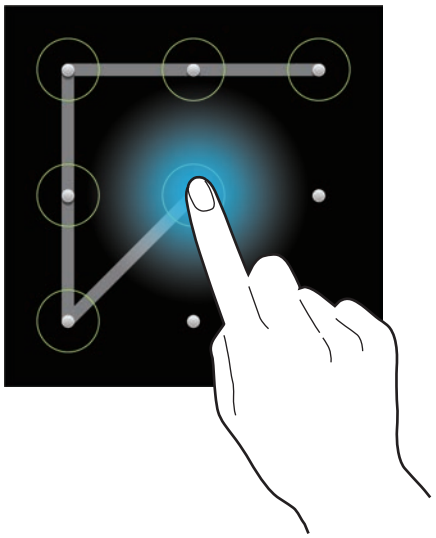

Definir um PIN

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Definir uma palavra-passe

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a Tecla ligar/desligar ou a tecla Início e introduza o código de desbloqueio.

Se se esquecer do seu código de desbloqueio, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Actualizar pelo Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação sobre como actualizar.

- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Actualizar pelo ar

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização do software** → **Actualizar**.

Comunicações

Telefone

Utilize esta aplicação para efectuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.

Efectuar chamadas

Efectuar uma chamada

Utilize um dos métodos seguintes:

- **Teclado**: Introduza o número usando o teclado e toque em seguida em .
- **Registos**: Efectue uma chamada a partir do histórico de chamadas efectuadas e recebidas e de mensagens.
- **Favoritos**: Efectue uma chamada a partir da lista de contactos favoritos.
- **Contactos**: Efectue uma chamada a partir da lista telefónica.

Números de marcação rápida

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

Número inteligente

Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Seleccione uma para efectuar uma chamada.

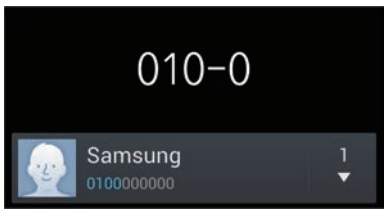

Procurar contactos

Introduza um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para procurar um contacto na lista telefónica. À medida que introduz os caracteres, sugestões de contactos vão surgindo. Seleccione um para lhe ligar.

Efectuar uma chamada internacional

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Durante uma chamada

As opções seguintes estão disponíveis:

- : seleccione uma opção para utilizar durante uma chamada.
- : desactive a funcionalidade de redução de ruído que remove o ruído de fundo, para que o outro participante possa ouvi-lo mais claramente.
- : aumentar o volume.
- **Reter**: Colocar uma chamada em espera. Toque em **Retomar** para retomar a chamada em espera.
- **Adicionar**: Efectuar uma segunda chamada.
- **Teclado**: Abrir o teclado.
- **Terminar chamada**: Termine a chamada atual.
- **Altifalante**: Activa o altifalante. Mantenha o dispositivo afastado dos ouvidos ao utilizar a função alta-voz.
- **Silenciar**: Desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Auricular**: Mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Alternar**: Alternar entre duas chamadas.
- **Unir**: Efectuar uma chamada de conferência quando ligado a duas chamadas. Repita para adicionar mais participantes. Esta funcionalidade só estará disponível quando o serviço de chamada de conferência estiver activo.

- → **Contactos**: Abra a lista telefónica.
- → **Memorando de acção**: Inicie o Action Memo.
- → **Mensagem**: Envie uma mensagem.
- → **Transferência**: Ligue o primeiro com o segundo participante. Isto irá retirá-lo da conversa.
- → **Gerir chamada de conferência**: Tenha uma conversa privada com um dos participantes, durante uma chamada de conferência ou desligue um dos participantes da chamada.

Adicionar contactos

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, introduza o número e toque em **Adicionar aos contactos**.

Ver registos de chamadas

Toque em **Registos** para ver o histórico de chamadas recebidas e efectuadas.

Para filtrar um registo de chamada, toque em → **Ver** e seleccione uma opção.

Números de marcação fixa

O dispositivo pode ser definido para restringir a saída de chamadas apenas para os números com indicativos específicos. Esses indicativos são armazenados no cartão SIM ou USIM.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa** → **Activar Marcação Fixa** e introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Toque em **Lista de Marcação Fixa** e adicione números.

Barramento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para evitar que certas chamadas sejam efectuadas. Por exemplo, as chamadas internacionais podem ser desactivadas.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas**, seleccione um tipo de chamada, seleccione uma opção de barramento e introduza a palavra-passe.

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo.

Se o serviço de chamada em espera estiver activo, pode efectuar outra chamada. Quando atender a segunda chamada, a primeira chamada é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada a receber, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima. Para criar uma mensagem de rejeição, toque em → **Definições de chamada** → **Configurar mensagens de rejeição de chamadas**.

Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

Toque em → **Definições de chamada** → **Rejeição de chamada** → **Modo de rejeição automática** → **N.ºs rejeição automática** e toque em **Lista de rejeições automática**. Toque em **Criar**, introduza um número, atribua uma categoria e toque em **Guardar**.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

Chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora. Um utilizador pode usar este serviço para suspender uma chamada actual e alternar para uma chamada a receber. Este serviço não se encontra disponível para chamadas de vídeo.

Para utilizar este serviço, toque em → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** e, em seguida, toque em **Chamada em espera**.

Reencaminhamento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para enviar as chamadas a receber para um número específico.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Desvio de chamadas** e seleccione um tipo de chamada e uma condição. Introduza um número e toque em **Activar**.

Vídeo-chamada

Efectuar uma vídeo-chamada

Introduza o número ou seleccione um contacto da lista telefónica e toque em para efectuar uma vídeo-chamada.

Durante uma vídeo-chamada

As opções seguintes estão disponíveis:

- **Alternar câmara**: Alternar entre a câmara traseira e frontal.
- **Silenciar**: Desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Terminar chamada**: Termine a chamada atual.
- → **Ocultar-me**: Oculte a sua imagem do outro participante.
- → **Imagem a enviar**: Seleccionar uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- → **Teclado**: Abrir o teclado.
- → **Auricular Bluetooth**: Mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- → **Desligar alta-voz**: Desactive a funcionalidade alta-voz.
- → **Emoções animadas**: Aplique ícones emotivos à sua imagem.
- → **Vista de tema**: Aplique ícones decorativos à sua imagem.
- → **Activar vista de BD**: Altere o modo de visualização para a vista de BD.
- → **Activar câmara dupla**: Utilize a câmara frontal e a traseira de modo a que o outro participante o possa ver a si e ao que o rodeia.

A chamada de vídeo através do modo dual camera terá a duração de 3 minutos. Após 3 minutos o dispositivo irá desligar a câmara traseira para melhorar o desempenho.

Toque sem soltar na imagem do outro participante para aceder às opções seguintes:

- **Capturar imagem**: Capturar a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo**: Gravar um vídeo da imagem do outro participante.

Em bastantes países é ilegal gravar uma chamada sem permissão prévia do outro participante.

Toque sem soltar na sua imagem para aceder às opções seguintes:

- **Alternar câmara**: Alternar entre a câmara traseira e frontal.
- **Imagem a enviar**: Seleccionar uma imagem para ser apresentada ao outro participante.

Trocar imagens

Arraste uma imagem de um participante para a imagem de um outro para trocar as imagens.

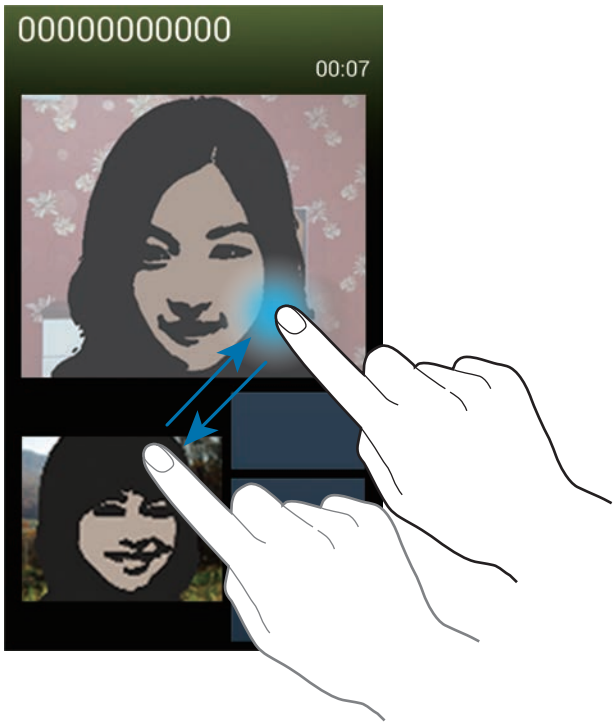

Ouvir uma mensagens de voz

Toque sem soltar em **1** no teclado e siga as instruções da sua operadora.

Contactos

Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.

Toque em **Contactos** no Ecrã de aplicações.

Gerir contactos

Toque em **Contactos**.

Criar um contacto

Toque em + para introduzir a informação do contacto.

- : adicionar uma imagem.
- / : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

Editar um contacto

Seleccione um contacto para editar e toque em .

Eliminar um contacto

Toque em → **Eliminar**.

Definir um número de marcação rápida

Toque em → **Marcação rápida**, seleccione um número de marcação rápida e seleccione um contacto para isso. Para remover um número da marcação rápida, toque-lhe sem soltar e toque em **Remover**.

Procurar contactos

Toque em **Contactos**.

Utilize um dos métodos de procura seguintes:

- Desloque-se para cima ou para baixo na lista telefónica.
- Utilize o índice do lado direito da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o seu dedo por ele.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma das acções seguintes:

- : adicionar aos contactos favoritos.
- / : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
- : redigir uma mensagem.
- : redigir um e-mail.

Exibir contactos

Toque em **Contactos**.

Por predefinição, o dispositivo apresenta todos os contactos guardados.

Toque em → **Contactos para apresentar** e selecione uma localização em que estejam guardados contactos.

Mover contactos

Toque em **Contactos**.

Mover contactos para o Google

Toque em → **Juntar contas** → **Unir com Google**.

Os contactos movidos para os contactos do Google surgem com na lista telefónica.

Mover contactos para a Samsung

Toque em → **Juntar contas** → **Unir com Samsung account**.

Os contactos movidos para os contactos da Samsung surgem com na lista telefónica.

Importar e exportar contactos

Toque em **Contactos**.

Importar contactos

Toque em → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SIM**, **Importar do cartão SD** ou **Importar de armazenamento USB**.

Exportar contactos

Toque em → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SIM**, **Exportar para cartão SD** ou **Exportar p/ armazenamento USB**.

Partilhar contactos

Toque em → **Partilhar cartão de visita**, selecione os contactos, toque em **Concluir** e selecione um método de partilha.

Contactos favoritos

Toque em **Favoritos**.

Toque em e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar**: Pesquise contactos.
- **Adicionar aos favoritos**: Adicione contactos aos favoritos.
- **Remover dos favoritos**: Remova contactos dos favoritos.
- **Vista de grelha** / **Vista de lista**: Veja os contactos em forma de grelha ou de lista.
- **Ajuda**: Aceda às informações de ajuda sobre a utilização de contactos.

Grupos de contactos

Toque em **Grupos**.

Adicionar contactos a um grupo

Seleccione um grupo e toque em +. Seleccione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

Gerir grupos

Toque em ☰ e realize uma das seguintes acções:

- **Criar**: Criar um novo grupo.
- **Procurar**: Pesquise contactos.
- **Alterar ordem**: Toque sem soltar ⋮⋮ junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em **Concluir**.
- **Eliminar grupos**: Seleccione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Eliminar**. Os grupos padrão não podem ser eliminados.
- **Ajuda**: Aceda às informações de ajuda sobre a utilização de contactos.

Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros de um grupo

Seleccione um grupo, toque em ☰ → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, seleccione os membros, toque em **Concluir**.

Cartões de visita

Toque em **Contactos**.

Crie um cartão de visita e envie-o para outras pessoas.

Toque em **Configurar perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em **Guardar**. No caso de ter guardado informação de utilizador quando configurou o dispositivo, seleccione o cartão de visita em **EU** e toque em ✎ para editar.

Toque em ☰ → **Partilhar cartão de visita** e seleccione um método de partilha.

Mensagem

Utilize esta aplicação para enviar SMS ou MMS.

Toque em **Mensagem** no Ecrã de aplicações.

Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver fora da sua área de serviço. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

Enviar mensagens

Toque em , adicione os destinatários, introduza a mensagem e toque em .

Utilize os métodos seguintes para adicionar destinatários:

- Introduza um número de telefone.
- Toque em , seleccione os contactos e toque em **Concluir**.
- Paire a S Pen sobre e prima o botão da S Pen. É apresentada a lista de contactos utilizados recentemente.

Utilize os métodos seguintes para criar uma mensagem multimédia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contactos, notas, eventos e outros.
- Toque em → **Adicionar assunto** para introduzir um assunto.
- Paire a S Pen sobre e prima o botão da S Pen. São apresentadas as imagens adicionadas recentemente.

Enviar mensagens escritas à mão

Quando passa a S Pen por cima de um campo de texto, o ícone é apresentado no canto superior esquerdo do campo de texto. Toque em e toque em para introduzir uma mensagem escrita à mão com a S Pen.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Marcação de compromis.** Defina uma hora e data e toque em **Concluir**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligada à rede ou a rede não estar estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Traduzir e enviar mensagens

Para utilizar a funcionalidade de tradução, enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Traduzir**, arraste o interruptor **Traduzir** para a direita, defina o par de idiomas e toque em **OK**.

Para utilizar esta função, é necessário transferir e instalar o **Tradutor S**. No Ecrã de aplicações, toque em **Tradutor S** → **Instalar** e, em seguida, siga as instruções no ecrã.

Toque em para traduzir a mensagem e toque em **Concluído**. A mensagem traduzida irá substituir a mensagem do idioma de partida.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Seleccione um contacto para ver a mensagem da pessoa.

E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **Seguinte** para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar uma conta de e-mail, toque em → **Definições** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Toque na conta de e-mail para utilizar e toque em ao fundo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em .

Toque em para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em para anexar imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contactos, informação de localização e outros na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em → **E-mail programado**. Assinale o **E-mail programado**, defina uma hora e data e toque em **Concluído**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligada à rede ou a rede não estar estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Ler mensagens

Seleccione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

Toque na aba de anexos para abrir os anexos e toque em **Guardar** para o guardar.

Google Mail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Google Mail** no Ecrã de aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de correio, toque em , introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em .

Toque em → **Anexar imagem** para anexar imagens.

Toque em → **Anexar vídeo** para anexar vídeos.

Toque em → **Adicionar Cc/Bcc** para adicionar mais destinatários.

Toque em → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em → **Rejeitar** para começar de novo.

Toque em → **Definições** para alterar as definições do Google Mail.

Toque em → **Enviar comentários** para dar as suas opiniões para a melhoria da aplicação.

Toque em → **Ajuda** para aceder às informações de ajuda do Google Mail.

Ler mensagens

Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Toque em → **TODAS AS ETIQUETAS** para ver as mensagens em outras etiquetas.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, selecione a mensagem, toque em → **Alterar etiquetas** e selecione a etiqueta a atribuir.

Hangouts

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas.

Toque em **Hangouts** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para começar a conversar, selecione um amigo na lista de amigos ou introduza os dados para pesquisar e selecionar um amigo com base nos resultados.

ChatON

Utilize esta aplicação para conversar com qualquer dispositivo. Para utilizar esta aplicação, deve iniciar sessão na sua conta Samsung ou confirmar o seu número de telefone.

Toque em **ChatON** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Crie a lista de amigos introduzindo números de telefone ou endereços de e-mail da conta Samsung ou seleccionando amigos da lista de sugestões. Em alternativa, toque em → **Sincronizar contactos** para sincronizar contactos do dispositivo.

Toque em → **Iniciar chat** e seleccione um amigo para começar a conversar.

Para iniciar o chat de voz ou de vídeo, toque em → **ChatON Voice Chat** ou **ChatON Video Chat**.

A conversa de vídeo através do modo dual camera terá a duração de 3 minutos. Após 3 minutos o dispositivo irá desligar a câmara traseira para melhorar o desempenho.

Web & Rede

Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.

Toque em para partilhar ou imprimir a página web atual enquanto visualiza uma página web.

Para alterar o motor de busca, toque no campo de endereço e toque no ícone do motor de busca junto do endereço web.

Abrir uma nova página

Toque em → **Nova janela**.

Para ir para outra página Web, toque em e toque na página para selecioná-la.

Favoritos

Para adicionar a página Web atual aos favoritos, toque em → **Adicionar favorito**, introduza um título para o favorito e toque em **Guardar**.

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em e seleccione uma.

Histórico

Toque em → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para ver as hiperligações guardadas, utilize **Transferências**. (p. 144)

Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da página web com outras pessoas, toque em → **Partilhar via**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em **Partilhar via**.

Chrome

Utilize esta aplicação para procurar informação e navegar em páginas web.

Toque em **Chrome**

no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver páginas web

Toque no campo endereço e introduza um endereço web ou um critério de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, toque em → uma página web.

Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize os separadores abertos e os favoritos para utilizar o Chrome em outro dispositivo, quando tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para ver separadores abertos noutros dispositivos, toque em → **Outros dispositivos**. Seleccione uma página web para abrir.

Para ver os favoritos, toque em ★.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos através de curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões do uso ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** → **Pesquisar** e os dispositivos encontrados serão listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra **Galeria**, selecione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e selecione um dos dispositivos Bluetooth. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. O ficheiro transferido é guardado nas pasta **Bluetooth**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

Screen Mirroring

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos. Pode também utilizar esta funcionalidade com outros dispositivos compatíveis com a funcionalidade Wi-Fi Miracast.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Dispositivos com Miracast activo que não suportem Protecção de Conteúdo Digital de Banda Larga (HDCP 2.X) poderão não ser compatíveis com esta funcionalidade.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver em uso.
- Se especificou uma frequência de banda Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser descobertos ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Screen Mirroring**. Seleccione um dispositivo, abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo. Para ligar a um dispositivo através de um PIN, toque sem soltar no nome do dispositivo para introduzir o seu PIN.

Samsung Link

Utilize esta aplicação para reproduzir conteúdos guardados em dispositivos localizados remotamente ou em serviços de armazenamento na Web via Internet. Pode reproduzir e enviar ficheiros multimédia do seu dispositivo para outro dispositivo ou serviço de armazenamento na Web.

Para utilizar esta aplicação, deve iniciar sessão na sua conta Samsung e registar dois ou mais dispositivos. Os métodos de registo poderão variar dependendo do tipo de dispositivo.

Toque em **Samsung Link** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Quando abrir esta aplicação, são mostrados todos os conteúdos dos seus dispositivos registados e dos serviços de armazenamento. Pode navegar por eles e reproduzi-los. Para começar a partilhar ficheiros, desloque-se para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria de multimédia e, em seguida, selecione um ficheiro.

Enviar ficheiros

Envie ficheiros para outros dispositivos ou transfira-os para serviços de armazenamento web.

Toque em para selecionar um dispositivo ou um serviço de armazenamento Web e desloque-se para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria de multimédia.

Em seguida, toque em , selecione os ficheiros e toque em .

Partilhar ficheiros

Toque em para selecionar um dispositivo ou um serviço de armazenamento Web e desloque-se para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria de multimédia.

Em seguida, toque em , selecione os ficheiros, toque em e selecione um método de partilha.

Reproduzir ficheiros num dispositivo remoto

Toque em para selecionar um dispositivo ou um serviço de armazenamento Web e desloque-se para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria de multimédia.

Em seguida, toque em , selecione os ficheiros, toque em e selecione um dispositivo.

- Os formatos de ficheiro compatíveis podem diferir dependendo dos dispositivos ligados como leitores de multimédia.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia enquanto reproduzem, dependendo da ligação de rede.

Gerir conteúdos num serviço de armazenamento web

Seleccione um serviço de armazenamento web e visualize e gira os seus ficheiros.

Para transferir ficheiros entre o seu dispositivo e um serviço de armazenamento Web, toque em , selecione os ficheiros e toque em .

Para registar serviços de armazenamento web no dispositivo, toque em → **Adic. armazenam.** e seleccione um serviço de armazenamento web.

Group Play

Utilize esta aplicação para partilhar e reproduzir conteúdos e desfrute de bons momentos com os seus amigos. Crie uma sessão de Group Play ou junte-se a uma sessão existente e partilhe conteúdos, como imagens ou música.

Toque em **Group Play** no Ecrã de aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Enquanto utiliza esta aplicação, não pode utilizar a Internet.

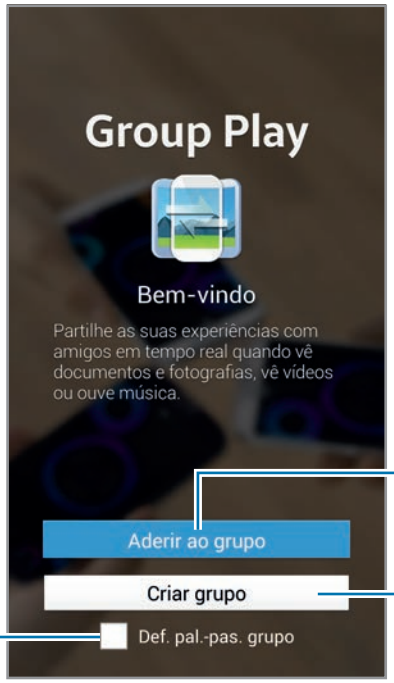

Criar um grupo no Group Play

Ao criar sessões de Group Play, outros dispositivos podem participar nas sessões e partilhar o conteúdo.

Se uma sessão de Group Play tiver uma palavra-passe, os outros dispositivos têm de introduzir a palavra-passe para participarem na sessão. Para utilizar uma palavra-passe, assinale **Def. pal.-pas. grupo**.

Toque em **Criar grupo**, defina uma palavra-passe e utilize as seguintes funcionalidades:

- **Partilhar música**: Ligue dois ou mais dispositivos e utilize-os para obter um efeito de som ambiente quando partilhar música.
- **Partilhar imagens**: Selecionar imagens para partilhar.
- **Partilhar vídeo**: Ligue dois ou mais dispositivos para partilhar vídeos ou combine-os para obter um visor maior. Cada dispositivo reproduz, ao mesmo tempo, partes do vídeo que podem ser reproduzidas em conjunto, criando um visor grande que mostra o vídeo completo. Para ativar esta funcionalidade, toque em ao partilhar um vídeo.
- **Partilhar documentos**: Selecionar documentos para partilhar.
- **Jogos e aplicações**: Jogar online com amigos.

Juntar-se ao Group Play

Participe numa sessão de Group Play criada por outro dispositivo.

- Toque em **Aderir ao grupo**, selecione uma sessão de Group Play para participar e introduza a palavra-passe do grupo, se necessário. Seleccione uma categoria de multimédia e o conteúdo que está actualmente a ser partilhado aparecerá no dispositivo.
- Ative a funcionalidade NFC. No ecrã principal, toque com a parte de trás do seu dispositivo na parte de trás de outro dispositivo que esteja a iniciar sessão. (p. 84)

Utilizar funcionalidades adicionais numa sessão de Group Play

Quando partilhar ficheiros de música, imagens, vídeos ou documentos com outros dispositivos, utilize as seguintes funcionalidades:

- : Altere as definições dos altifalantes de cada dispositivo ligado.
- → : Ajustar o volume.
- → : Defina o dispositivo para utilizar todos os dispositivos ligados como altifalantes estéreo.
- : Combine o ecrã dos dispositivos ligados para obter um visor maior.
- : Divida o ecrã combinado.
- : Ajustar o volume.
- : Escrever uma nota ou desenhar no ecrã. Todos os participantes poderão ver o que criou.
- : Veja todas as imagens partilhadas em mosaico.
- / : Selecione mais imagens ou documentos.
- : Veja os participantes do grupo.

NFC

O seu dispositivo permite-lhe ler etiquetas NFC que contêm informação sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efectuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações requeridas.

A bateria contém uma antena NFC embutida. Manuseie a bateria com cuidado para não danificar a antena NFC.

Se o ecrã estiver bloqueado, o seu dispositivo não irá ler as etiquetas NFC ou receber dados.

Para activar a funcionalidade NFC, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **NFC**. Arraste o interruptor do **NFC** para a direita.

Ler informação de uma etiqueta NFC

Coloque o dispositivo próximo da etiqueta NFC. A informação da etiqueta irá surgir.

Efectuar uma compra com a funcionalidade NFC

Antes de poder utilizar a funcionalidade NFC para efectuar pagamentos, deve registar o serviço de pagamentos móveis. Para registar ou obter detalhes sobre o serviço, contacte a sua operadora.

Toque na parte de trás do dispositivo no leitor de cartões NFC.

Para utilizar um cartão SIM ou USIM como método de pagamento padrão, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **NFC** → **Armazenamento seguro NFC** → **Manual**.

Enviar dados através do Android Beam

Utilize a funcionalidade Android Beam para enviar dados, tais como páginas web e contactos para dispositivos com NFC activo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **NFC**. Arraste o interruptor do **Android Beam** para a direita.

Selecione um item, encontre a localização da antena NFC no outro dispositivo, toque na antena do outro dispositivo com a antena do seu dispositivo e, a seguir, toque no ecrã do seu dispositivo.

S Beam

Utilize esta funcionalidade para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos.

Não envie dados protegidos por direitos de autor através do S Beam. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **S Beam** e arraste o interruptor de **S Beam** para a direita.

Seleccione um ficheiro, toque com a parte de trás do seu dispositivo em outro dispositivo e toque no ecrã do seu dispositivo.

Se ambos os dispositivos tentarem enviar dados em simultâneo, a transferência de ficheiros pode falhar.

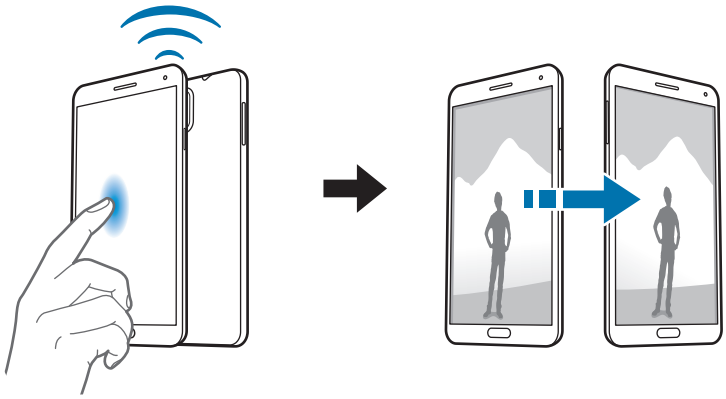

WatchON

Utilize esta aplicação para se ligar a uma TV para ver as suas séries e filmes favoritos.

Toque em **WatchON** no Ecrã de aplicações.

Primeiro deve ligar o dispositivo a uma rede e certificar-se que a porta de infravermelhos do dispositivo está virada para a TV.

Ligar-se à TV

Ligue-se a uma TV para exibir o ecrã do dispositivo, numa ecrã maior, e controlar a TV remotamente através do dispositivo.

Selecione um país, uma região e um serviço de difusão. Toque em → **Configur. agora** e siga as instruções no ecrã para registar a TV no dispositivo. Os passos variam dependendo das opções que escolher.

Para ligar a outros dispositivos, toque em → **Definições** → **A minha sala** → **Adicionar dispositivos**.

Ver TV

Seleccione um dos programas sugeridos pela TV com base na sua escolha quando registar um TV ou seleccione uma categoria no cimo do ecrã. Seleccione um programa de TV e toque em **Ver agora**. O programa seleccionado irá aparecer na TV ligada.

Toque em e abra o painel de controlo para controlar a TV.

Definir lembretes de programas

Toque na hora ao fundo do ecrã e seleccione a hora do programa de TV que pretende assistir. Seleccione um programa, toque em **Lembrete** e defina um alarme de hora para o lembrar do seu programa de TV.

Multimédia

Música

Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Consoante o método de codificação utilizado, é possível que alguns ficheiros não sejam reproduzidos corretamente.

Reproduzir música

Seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir.

Toque na imagem do álbum ao fundo do ecrã para abrir o leitor de música.

Para ouvir músicas com o mesmo nível de som, toque em → **Definições** → **Volume inteligente**.

A funcionalidade **Volume inteligente** pode não estar ativado para alguns ficheiros.

Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode parecer mais alto do que aquele do dispositivo. Utilize com precaução para evitar exposição a longo prazo a sons muitos altos para evitar danificar a sua audição.

Para definir um som personalizado quando ouvir músicas através do auricular, toque em → **Definições** → **Adapt Sound** → **Ligar**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou acima, a opção de som adaptado não é aplicada à reprodução de música. Se baixar o volume para nível 13 ou inferior, a opção volta a ser aplicada.

Definir uma música como tom de toque

Para utilizar a música actualmente em reprodução como tom de toque, toque em → **Definir como** → **Tom de toque do telefone**.

Ouvir música com outras pessoas

Para partilhar com outras pessoas a música que está a ser reproduzida atualmente, toque em → **Reproduzir via Group Play**.

Criar listas de reprodução

Faça a sua própria selecção de músicas.

Toque em **Listas de reprodução** e toque em → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**. Toque em **Adicionar música**, seleccione músicas para incluir e toque em **Concluir**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução ao lista de reprodução, toque em → **Adic. à lista de reprodução**.

Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo.

Para utilizar esta funcionalidade, defina o quadrado da música para ser apresentado na parte superior da biblioteca de música. Para tal, toque em → **Definições** → **Menu Música**, assinale **Music square** e depois toque em **Concluir**.

Toque em **Music square** na parte superior do ecrã e selecione um quadrado de humor. Ou seleccione várias células arrastando o seu dedo.

Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 98)

Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a lente está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.

Etiqueta da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias

Tirar uma fotografia

Toque na imagem do ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque. Quando o sujeito está focado, a moldura de foco fica verde. Toque em para tirar a fotografia.

Modo de disparo

Estão disponíveis vários efeitos de fotografia.

Toque em **MODO** e desloque-se para cima ou para baixo no lado direito do ecrã.

- **Automático**: Utilize esta opção para permitir que a câmara avalie o ambiente em redor e determine o modo ideal para a fotografia.
- **Rosto belo**: Tire uma fotografia com rostos mais iluminados ou imagens mais suaves.
- **Melhor fotografia**: Tira uma série de fotografias e guarda a melhor.
- **Melhor rosto**: Utilize para tirar várias fotografias de grupo ao mesmo tempo e combinálas para criar a melhor imagem possível.

  Toque em para tirar várias fotografias. Para obter a melhor fotografia, segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias. Quando a **Galeria** abrir, toque na moldura amarela de cada rosto e escolha a melhor pose individual para o sujeito. Depois de escolher a melhor pose para cada individuo, toque em para combinar as imagens numa única fotografia e guardá-la.
- **Som e disparo**: Utilize esta opção para tirar uma fotografia com som.

  Toque em para tirar uma fotografia. O dispositivo grava alguns segundos de áudio depois de tirar uma fotografia.

Enquanto fotografa neste modo, o som é gravado através do microfone interno.

- **Drama**: Utilize para tirar uma série de fotografias e combine-as para criar uma imagem que mostra o rasto do movimento.

  Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões. O dispositivo poderá não conseguir tirar fotografias correctamente em outras condições de fotografia.

  - Segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias.
  - Tire fotografias de um motivo que se move numa direcção.
  - Tire fotografias com fundos sem movimentos.
  - Evite tirar fotografias ao motivo em fundos com cores semelhantes.
  - Evite fotografar sujeitos demasiado longe ou demasiado perto para se enquadrar no visor ou que seja demasiado longo, como um autocarro ou comboio.

- **Fotografia animada**: Utilize isto para criar fotografias animadas de um vídeo.
- **Golfe**: Utilize esta funcionalidade para capturar uma imagem radial de uma tacada de golfe, combinando várias imagens numa única para criar uma vista composta.
- **Tom rico (HDR)**: utilize esta opção para tirar fotografias sem perder pormenores em áreas com muita luz ou escuras.
- **Apagador**: Utilize isto para apagar os movimentos dos sujeitos em movimento no fundo.

  Toque em para tirar uma série de fotografias. O dispositivo apaga os traços do movimento de um sujeito em movimento. Para voltar à fotografia original, toque em e, a seguir, toque na área realçada.

  Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.

  - Segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias.
  - Ao tirar fotografias a um objeto cujo fundo tem uma cor parecida, é possível que a câmara não reconheça todos os movimentos.
  - Quando tirar fotografias de um motivo que se esteja a mexer muito pouco, ou que se esteja a mexer muito, a câmara poderá não reconhecer todos os movimentos.
  - Se existirem múltiplos motivos em movimento no fundo, a câmara poderá não reconhecer todos os movimentos.
- **Panorama**: Tira uma fotografia composta de várias fotografias combinadas entre si.

  Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.

  - Mova a câmara devagar em uma direcção.
  - Mantenha o visor da câmara dentro das miras de enquadramento.
  - Evite tirar fotografias de um sujeito na frente de fundos indisociáveis, tais como ceús limpos ou paredes brancas.
- **Disparo surround**: Utilize esta funcionalidade para tirar fotografias panorâmicas de 360 graus.
- **Desporto**: Utilize esta definição para sujeitos em movimento rápido.

Fotografias panorâmicas

Uma fotografia panorâmica é uma imagem em paisagem mais larga de múltiplas fotografias.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmara numa direcção. Quando a moldura azul fica alinhada com o visor, a câmara tira automaticamente outra fotografia numa sequência panorâmica. Para parar de fotografar, toque em .

Se o visor estiver noutra direcção, o dispositivo pára de fotografar.

Aplicar efeitos de filtros

Utilize os efeitos de filtros para tirar fotografias ou gravar vídeos espectaculares.

Toque em e seleccione um efeito de filtro. As opções disponíveis variam consoante o modo.

Gravar vídeos

Gravar um vídeo

Toque em para gravar um vídeo. Para pausar a gravação, toque em . Para parar a gravação, toque em .

Prima o botão Obturador para tirar fotografias enquanto está a gravar um vídeo.

Enquanto grava, utilize as acções seguintes:

- Para alterar o foco, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em .
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .

Modo de gravação

Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: Utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite MMS**: Utilize este modo baixar a qualidade para poder enviar por mensagem.
- **Câmara lenta**: Utilize este modo para gravar um vídeo de um sujeito em movimento. O dispositivo irá reproduzir o vídeo em câmara lenta.
- **Movimento rápido**: Utilize este modo para gravar um vídeo de um sujeito em movimento. O dispositivo irá reproduzir o vídeo em movimento rápido.
- **Movimento suave**: Utilize este modo para gravar um vídeo de um sujeito em movimento. O dispositivo irá reproduzir o vídeo em alta qualidade.

Aumentar ou diminuir o zoom

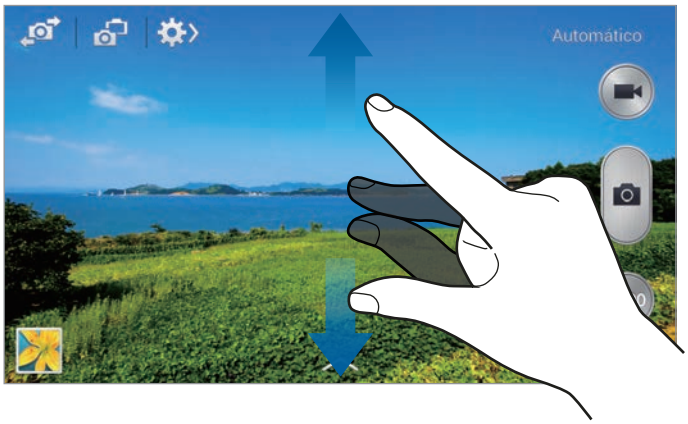

Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.

O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

Modo Dual Camera

Quando tira uma fotografia de paisagem com a câmara traseira, a fotografia ou vídeo capturado pela câmara frontal surge numa pequena janela anexa, ou vice-versa. Utilize esta funcionalidade para tirar fotografias de belas paisagens e um auto-retrato ao mesmo tempo.

Toque em para alterar para o modo Dual Camera. Toque em para tirar uma fotografia ou toque em para gravar um vídeo.

- Pode gravar vídeos no modo dual camera até 5 minutos em Full HD e até 10 minutos em HD.
- Enquanto grava vídeos neste modo, o som é gravado através do microfone interno.

Partilha de fotografia

Toque em → e selecione um dos seguintes:

- **Partilha instantânea**: Envie uma fotografia diretamente para outro dispositivo através de Wi-Fi Direct ou NFC.
- **Partilha de foto de amigo**: Defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie-a para essa pessoa.
- **Partilha foto ChatON**: Envie uma fotografia para outro dispositivo através do ChatON.
- **Visor remoto**: Defina um dispositivo para controlar a câmara remotamente.

Controlar a câmara remotamente

Defina um dispositivo como visor remoto para controlar a câmara remotamente.

Toque em → → **Visor remoto** e ligue o dispositivo e a câmara utilizando Wi-Fi Direct ou NFC. Toque em para tirar uma fotografia remotamente usando o dispositivo como visor.

Configurar as definições da câmara

Toque em → para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções a seguir estão disponíveis nos modos de fotografia e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Tamanho da fotografia** / **Tamanho do vídeo**: Seleccione uma resolução. Utilize maior resolução para uma qualidade mais alta. Porém ocupa mais memória.
- **Disparos contínuos**: Tire uma série de fotografias a sujeitos em movimento.
- **Toc. p/ tir. fotos**: Para tirar fotografias, toque na imagem no ecrã de pré-visualização.
- **Detecção de rosto**: Defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes.
- **Medição**: Seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local especifico. **Matriz** é a média de toda a cena.
- **ISO**: Seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. É medido em equivalente às câmaras de filme. Valores baixos para objectos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos para objectos com movimentos rápidos ou com pouca luz.
- **Estabilização de vídeo**: Activa ou desactiva a anti-vibrações. Anti-vibrações ajuda-o a focar quando a câmara está em movimento.
- **Estabiliz. inteligente**: Defina o dispositivo para detectar automaticamente condições mais escuras e ajustar o brilho da foto sem o flash.
- **Guardar como**: Defina o dispositivo para eliminar a fotografia original quando tirar fotografias utilizando o modo de tons vivos.

- **Zoom áudio**: Aumente o som do objeto ampliado enquanto grava.
- **Etiqueta de localização**: Anexe uma localização GPS à fotografia. Active esta funcionalidade quando tirar fotografias para criar álbuns no **Álbum de Histórias**.

- Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.
- A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

- **Rever**: Exiba por breves momentos as fotografias tiradas.
- **Tecla de volume**: Defina o dispositivo para utilizar a Tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Temporizador**: Utilize isto para fotografias com atraso.
- **Equilíbrio de brancos**: Seleccione um equilíbrio do branco apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade especifica. Esta definições são semelhantes ao alcance de calor da exposição de equilíbrio do branco em câmaras profissionais.
- **Valor de exposição**: Alterar o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Directrizes**: Exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Flash**: Activa ou desactiva o flash.
- **Controlo de voz**: Defina a câmara para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Nome de ficheiro contextual**: Defina a câmara para exibir etiquetas contextuais. Ative para utilizar o Tag Buddy em **Galeria** e **Álbum de Histórias**.
- **Guardar como virada**: Inverta a imagem para criar uma imagem-espelho da cena original.
- **Armazenamento**: Seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor**: Reponha as definições da câmara.

Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em → **Modificar definições rápidas**.

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura no cimo do ecrã. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista tocando e arrastando-os.

Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Consoante o método de codificação utilizado, é possível que alguns ficheiros não sejam reproduzidos corretamente.

Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação, como, por exemplo, o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta **Download** folder é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem anterior ou seguinte.

Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com os dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

Ver imagens usando a funcionalidade de movimento

Utilize a funcionalidade de movimento para executar uma função com um movimento em particular.

No ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Controlo** → **Movimentos**, arraste o interruptor de **Movimentos** para a direita e, em seguida, ative o interruptor de cada funcionalidade.

Para parar o uso da funcionalidade de movimento, desligue o interruptor da funcionalidade.

Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o reproduzir e toque em .

Recortar segmentos de um vídeo

Seleccione um vídeo e toque em . Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado e guarde o vídeo.

Editar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Favoritos**: Adicione à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides**: Iniciar uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Moldura de fotografia**: Utilize para adicionar uma moldura e uma nota a uma imagem. A imagem editada é guardada na **Photo frame** na pasta.
- **Nota de fotografia**: Utilizar para escrever uma nota na parte de trás da imagem.
- **Assinatura**: Utilize esta funcionalidade para desenhar a sua assinatura na imagem.
- **Copiar para bloco de notas**: Copie para a área de transferência.
- **Imprimir**: Imprima a imagem através de uma ligação USB ou Wi-Fi. É possível que algumas impressoras não sejam compatíveis com o dispositivo.
- **Mudar nome**: Renomear o ficheiro.
- **Partilha de foto de amigo**: Enviar a imagem para a pessoa cujo rosto está etiquetado na imagem.
- **Rodar para a esquerda**: Rode no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita**: Rode no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar**: Redimensione a moldura azul para recortar e guardar a imagem nela.
- **Editar etiq. meteo**: Edite a etiqueta da imagem com informações meteorológicas.
- **Obter instruções direcção**: Ver no mapa o local em que está a ser tirada a fotografia. Quando tirar uma fotografia ou fizer um vídeo, active a georreferenciação, anexando uma localização GPS à foto ou ao vídeo. Caso não exista localização GPS a anexar, esta opção não irá aparecer.
- **Definir como**: Defina a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Detalhes**: Ver os detalhes da imagem.
- **Definições**: Alterar as definições da Galeria.

Modificar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Rodar**: Rodar a imagem.
- **Recortar**: Cortar a imagem.
- **Cor**: Ajustar a saturação ou o brilho da imagem.
- **Efeito**: Aplique efeitos à imagem.
- **Retrato**: Corrigir os olhos vermelhos, ajustar e retocar as faces ou tornar o fundo desfocado.
- **Autocolante**: Colocar autocolantes.
- **Desenho**: Desenhar na imagem.
- **Moldura**: Aplique molduras à imagem.

Imagens favoritas

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Favoritos** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Criar clipes de vídeo

Numa pasta, toque em → **Criar clip de vídeo**, selecione imagens ou vídeos, assinalando-os e, em seguida, toque em .

Introduza um título, selecione uma opção de efeito e toque em . O clipe de vídeo é guardado em **Galeria** → **video clip**.

Para adicionar imagens ou vídeos, toque em → → .

Para eliminar imagens ou vídeos, toque em → → .

Para alterar a ordem dos itens, toque em , toque sem soltar num item e arraste-o para uma nova localização.

Para adicionar um desenho ou uma nota ao início do clipe de vídeo, toque em .

Criar colagens de imagens

Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, seleccione de duas a quatro imagens, assinalando-as e toque em → **Criar colagem**. Seleccione um estilo ao fundo do ecrã e toque em .

Para adicionar imagens, toque em → .

Para eliminar imagens, toque em .

Para alterar o tipo de divisão, toque em .

Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, seleccione imagens, assinalando-as e toque em .
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em .

Partilhar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, selecione imagens, assinalando-as e, em seguida, toque em para as enviar a outras pessoas ou para as partilhar através de serviços de redes sociais.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

Etiquetar rostos

Toque em → **Definições** e assinale **Etiqueta de rosto**. Uma moldura amarela surge em volta do rosto reconhecido. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione ou adicione um contacto.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, tais como, efectuar chamadas ou enviar mensagens.

O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do angulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o sujeito possa estar a utilizar.

Utilizar as Etiqueta Amigo

Toque em → **Definições** → **Etiquetas** e arraste o interruptor **Etiquetas** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (meteorologia, localização, data e o nome da pessoa) quando abrir uma imagem.

Organizar por pastas

Crie uma pasta para organizar as imagens ou os vídeos armazenados no dispositivo. Pode copiar ou mover os ficheiros de uma pasta para a outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Introduza um nome para a pasta, toque em **OK** e depois selecione as imagens ou vídeos. Toque sem soltar numa imagem ou vídeo selecionado, arraste-o para uma nova pasta e toque em **Concluir**. Toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover.

Álbum de Histórias

Utilize esta aplicação para criar o seu próprio álbum digital para manter as suas histórias, organizando as imagens arrumada e automaticamente.

Toque em **Álbum de Histórias** no Ecrã de aplicações.

Para iniciar o **Álbum de Histórias**, tem de transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções no ecrã.

A transferência desta aplicação através de uma rede móvel poderá ter custos adicionais. Para evitar custos adicionais, contacte o seu fornecedor de serviços.

Criar Story Album

Selecione imagens em **Galeria** ou imagens ordenadas por informações de etiqueta e crie álbuns de histórias.

Toque em + e selecione uma opção.

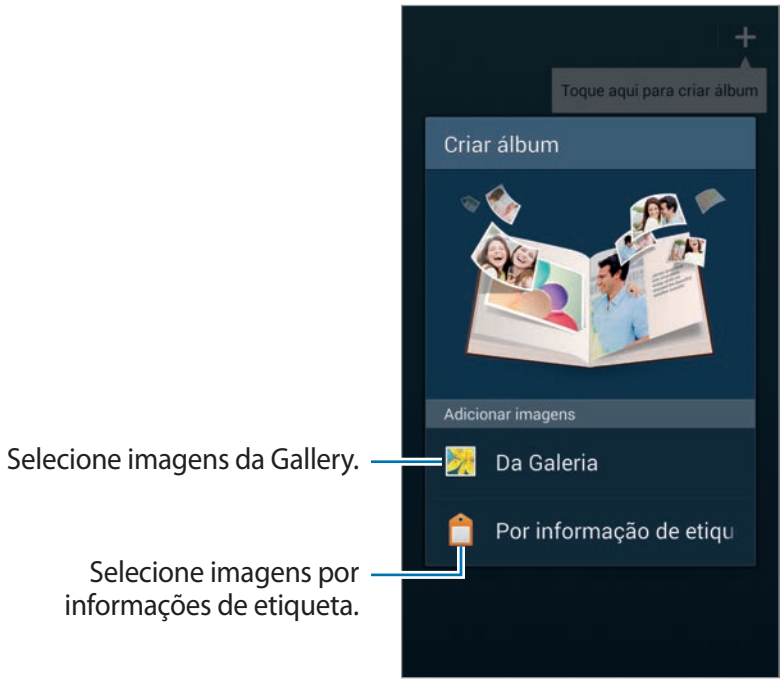

Criar álbuns a partir da galeria

Toque em **Da Galeria**, selecione uma pasta, selecione as imagens e toque em ✓. Introduza um título para o álbum, selecione um tema e uma imagem de capa e toque em **Criar álbum**.

Criar álbuns por informações de etiqueta

Ordene as fotografias por informações de etiqueta, como o local onde as fotografias foram tiradas, os temas ou a hora, e crie os seus álbuns.

Toque em **Por informação de etiqueta** e defina as seguintes opções de etiqueta:

- **Localização**: Indique um local. O dispositivo ordena as imagens com base no local. Para utilizar as etiquetas de local, antes de tirar fotografias, ative a definição de etiqueta GPS em **Câmara**. (p. 97)

- **Pessoas**: Selecione pessoas de imagens com etiquetas. O dispositivo ordena as imagens com essas pessoas. Para utilizar as etiquetas de pessoas, adicione etiquetas às imagens que se encontram em **Galeria**. (p. 97)
- **Hora**: Indique um período de tempo. O dispositivo ordena as imagens tiradas durante o período de tempo que indicar.

Depois de concluída a definição, toque em **Procurar fotografias**. Introduza um titulo para o álbum, seleccione um tema e toque em **Criar álbum**.

Visualizar Album de histórias

Seleccione um Album de histórias. A imagem da capa surge na primeira página. Desloque-se para a esquerda ou direita para ver as imagens do Story Album.

Numa página do álbum, toque em e utilize uma das funcionalidades seguintes. As opções disponíveis poderão variar dependendo da página.

- **Editar título**: Altere o nome do álbum.
- **Adicionar conteúdo**: Adicionar mais conteúdo à página atual.
- **Remover conteúdo**: Eliminar conteúdo da página atual.
- **Editar**: Altere o esquema da página atual.
- **Alterar tema**: Altere o tema do álbum.
- **Alterar imagem da capa**: Altere a imagem da capa do álbum.
- **Apresentação de slides**: Iniciar uma apresentação de slides com as imagens do álbum atual.
- **Part. via**: Enviar o álbum a outras pessoas.
- **Exportar**: Exporte o álbum para outros locais de armazenamento.
- **Imprimir**: Imprimir o álbum através de uma ligação USB ou Wi-Fi. É possível que algumas impressoras não sejam compatíveis com o dispositivo.
- **Encomendar álbum**: Determinar uma ordem para um álbum impresso.
- **Eliminar página**: Elimine a página.

Editar imagens

Toque na imagem da página num álbum.

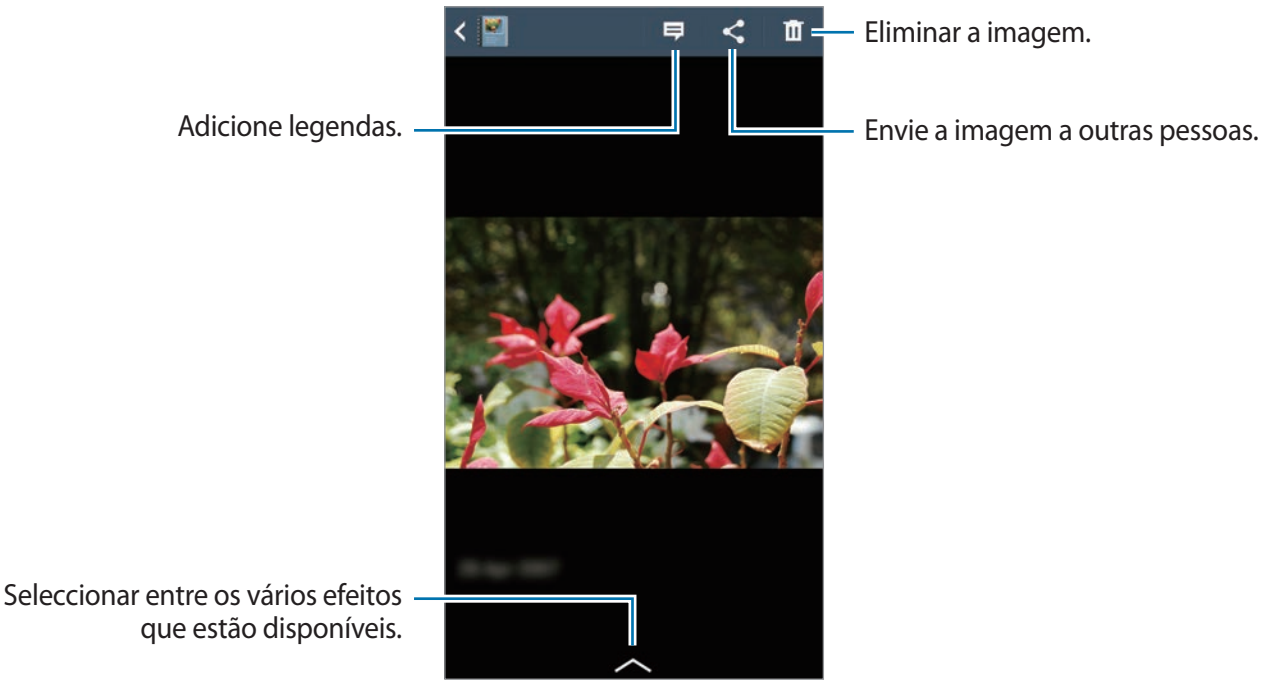

Toque em e utilize as seguintes funções:

- **Apresentação de slides**: Inicie uma apresentação de diapositivos ou altere as definições de apresentação de diapositivos.
- **Def. como capa**: Defina a imagem como imagem de capa do álbum.
- **Rodar para a esquerda**: Rode a imagem no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita**: Rode a imagem no sentido dos ponteiros do relógio.

Criar álbuns com fotografias recomendadas

Quando tira várias fotografias numa localização, o dispositivo sugere que crie um álbum novo com base na localização. Esta funcionalidade permite-lhe criar álbuns de fotografias de forma prática quando tem eventos diários ou está de viagem.

Definir a sua cidade

Defina a sua cidade para que o dispositivo consiga reconhecer se está em casa ou de viagem. O dispositivo sugere que crie álbuns de eventos ou de viagens com base na sua localização. Por exemplo, se tirar fotografias fora da sua cidade, o dispositivo sugere-lhe que crie um álbum de viagem.

Toque em → **Definições** → **Cidade de origem**, selecione um método de definição e toque em **Guardar**.

Definir um número mínimo de fotografias

Toque em → **Definições** e arraste para a direita o interruptor que se encontra junto de um tipo de álbum em **Sugestões**. Selecione o tipo de álbum e, em seguida, defina o número mínimo de fotografias.

Quando tirar fotografias que estejam de acordo com os critérios que definiu, o dispositivo irá sugerir que crie um álbum.

O dispositivo irá recomendar que crie álbuns de histórias quando ultrapassar o número de fotografias predefinido num só dia.

Criar álbuns de eventos ou de viagem

Toque em → **De sugestões**. Seleccione um álbum, introduza um titulo para o álbum e toque em **Criar álbum**.

Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

Reproduzir vídeos

Seleccione o vídeo a reproduzir.

Eliminar vídeos

Toque em → **Eliminar**, seleccione vídeos, assinalando-os e toque em **Eliminar**.

Partilhar vídeos

Toque em → **Partilhar via**, seleccione vídeos, assinalando-os, toque **Fim** e seleccione um método de partilha.

Utilizar o leitor de vídeo Pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em para utilizar o leitor pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

Comprar vídeos

Desloque o ecrã para a esquerda ou para a direita e selecione um vídeo.

Este serviço poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

YouTube

Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do YouTube.

Toque em **YouTube** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver vídeos

Toque em e introduza uma palavra-chave. Seleccione um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.

Rode o dispositivo para a vista de paisagem para exibir em ecrã total.

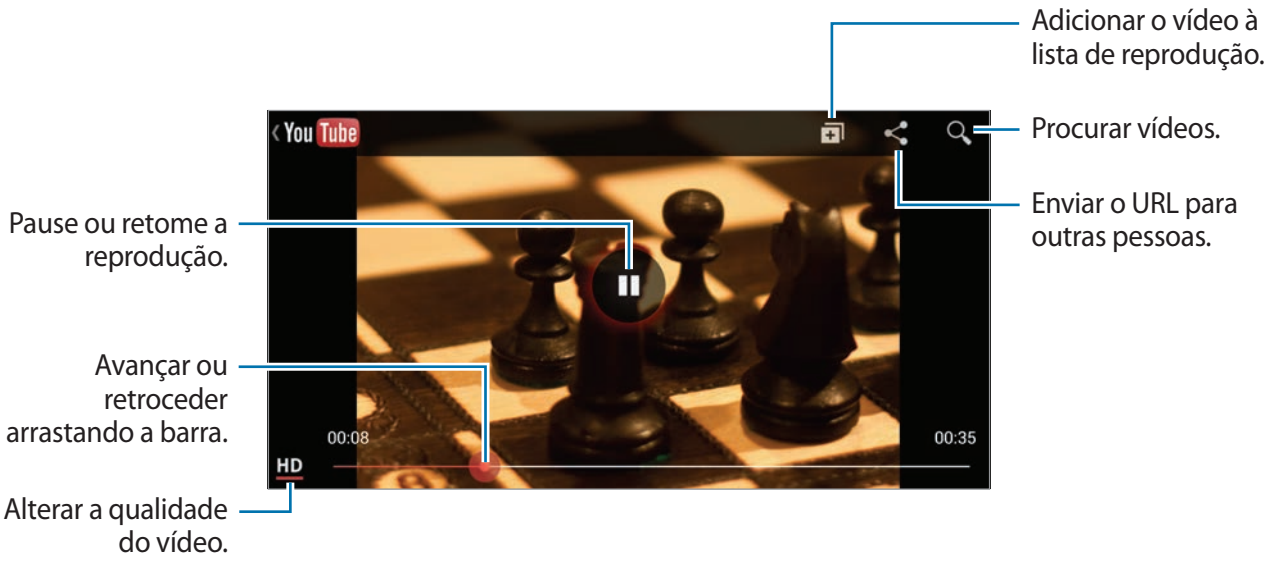

Partilhar vídeos

Seleccione o vídeo para ver, toque em e seleccione um método de partilha.

Carregar vídeos

Toque em → **Carregamentos** → , selecione um vídeo, introduza as informações do vídeo e, em seguida, toque em .

A minha revista

Utilize estas aplicações para criar a sua própria revista social.

No ecrã principal, mova o dedo rapidamente para cima, a partir da parte inferior do ecrã, ou prima a tecla Início.

Na primeira vez que executar My magazine, toque em **Seguinte**, leia e aceite as condições gerais e, em seguida, toque em **Iniciar**.

Para configurar a sua revista, toque em e depois selecione categorias. Toque em , selecione tópicos de notícias e, em seguida, toque em .

Faça movimentos rápidos para a esquerda ou direita, para alterar a categoria, depois para cima ou para baixo, para virar as páginas da revista, e selecione um artigo para ler.

Ao visualizar uma página, toque em para utilizar as seguintes aplicações:

- : Faça uma chamada.
- : Inicie a câmara.
- : Envie uma mensagem.
- : Inicie a pesquisa do Google.
- : Abra o browser.
- : Abra o ecrã de aplicações.

Enquanto lê um artigo, utilize os ícones a seguir:

- : Ir para a página anterior.
- : Definir o artigo como um dos seus gostos no Facebook.
- : Ver os comentários que outras pessoas fizeram sobre o artigo.
- : Definir o artigo como um dos seus gostos no Flipboard.
- : Adicionar o artigo à sua revista Flipboard.
- : Partilhar o artigo com outras pessoas.

Flipboard

Utilize esta aplicação para aceder às suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para iniciar o Flipboard, na página de boas-vindas, faça um movimento rápido para cima, selecione os tópicos de notícias e toque em **Build Your Flipboard**.

Seleccione uma primeira página ou um tópico, percorra as páginas do Flipboard e seleccione um artigo para ler.

Enquanto lê um artigo, utilize os ícones a seguir:

- : Ir para a página anterior.
- : Definir o artigo como um dos seus gostos no Facebook.
- : Ver os comentários que outras pessoas fizeram sobre o artigo.
- : Definir o artigo como um dos seus gostos no Flipboard.
- : Adicionar o artigo à sua revista Flipboard.
- : Partilhar o artigo com outras pessoas.

SketchBook for Galaxy

Utilize esta aplicação para criar conceitos rápidos ou rascunhos de ideias para projetos.

No ecrã de aplicações, toque em **SketchBook for Galaxy**.

Desenhe e pinte as suas obras de arte digitais com as ferramentas artísticas. As imagens são guardadas em **Galeria**.

Para iniciar o **SketchBook for Galaxy**, tem de transferir e instalar a aplicação. Toque em **Install**, e siga as instruções no ecrã.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- A transferência desta aplicação através de uma rede móvel poderá ter custos adicionais. Para evitar custos adicionais, contacte o seu fornecedor de serviços.

Bloomberg+

Utilize esta aplicação para obter as últimas notícias sobre finanças, negócios, mercados, entre outras.

Toque em **Bloomberg+** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Aplicações e lojas de multimédia

Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar através de uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **INSTALAR**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

- Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que transferiu de outras origens, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Segurança** → **Origens desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em → **As minhas aplicações**, seleccione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Hub

Use esta aplicação para comprar, visualizar e gerir conteúdo multimédia digital. O Samsung Hub também promove e recomenda conteúdo que possa ser do seu agrado.

Toque em **Samsung Hub** no Ecrã de aplicações.

Os tipos de conteúdo fornecidos poderão variar dependendo da região ou da operadora.

Adquirir conteúdo multimédia

Seleccione uma categoria de serviço, seleccione o conteúdo multimédia e conclua o processo de compra.

Gerir o conteúdo do dispositivo

Seleccione uma categoria de serviço, desloque-se para a esquerda e gira o conteúdo do dispositivo.

Samsung Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite *www.samsungapps.com*.

Toque em **Samsung Apps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações. Toque em **CATEGORIA** para seleccionar uma categoria.

Para procurar uma aplicação, toque em no cimo do ecrã e introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **Grátis**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Play Livros

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Livros**
no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Filmes

Utilize esta aplicação para ver, transferir e alugar filmes e séries de TV.

Toque em **Play Filmes** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza música do serviço nuvem Google.

Toque em **Play Music** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Jogos Play

Utilize esta aplicação para transferir jogos e jogar.

Toque em **Jogos Play** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Utilidades

S Note

Utilize esta aplicação para criar notas utilizando ficheiros de multimédia ou gravações de voz.

Toque em **S Note** no Ecrã de aplicações.

Criar notas

Da primeira vez que executar o S Note, toque em **Iniciar** para predefinir as capas e os modelos. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Escrever notas

Crie notas com conteúdo enriquecido, adicionando ficheiros multimédia ou memorandos de voz.

Toque em para escrever ou desenhar no ecrã, ou toque em para introduzir texto com o teclado.

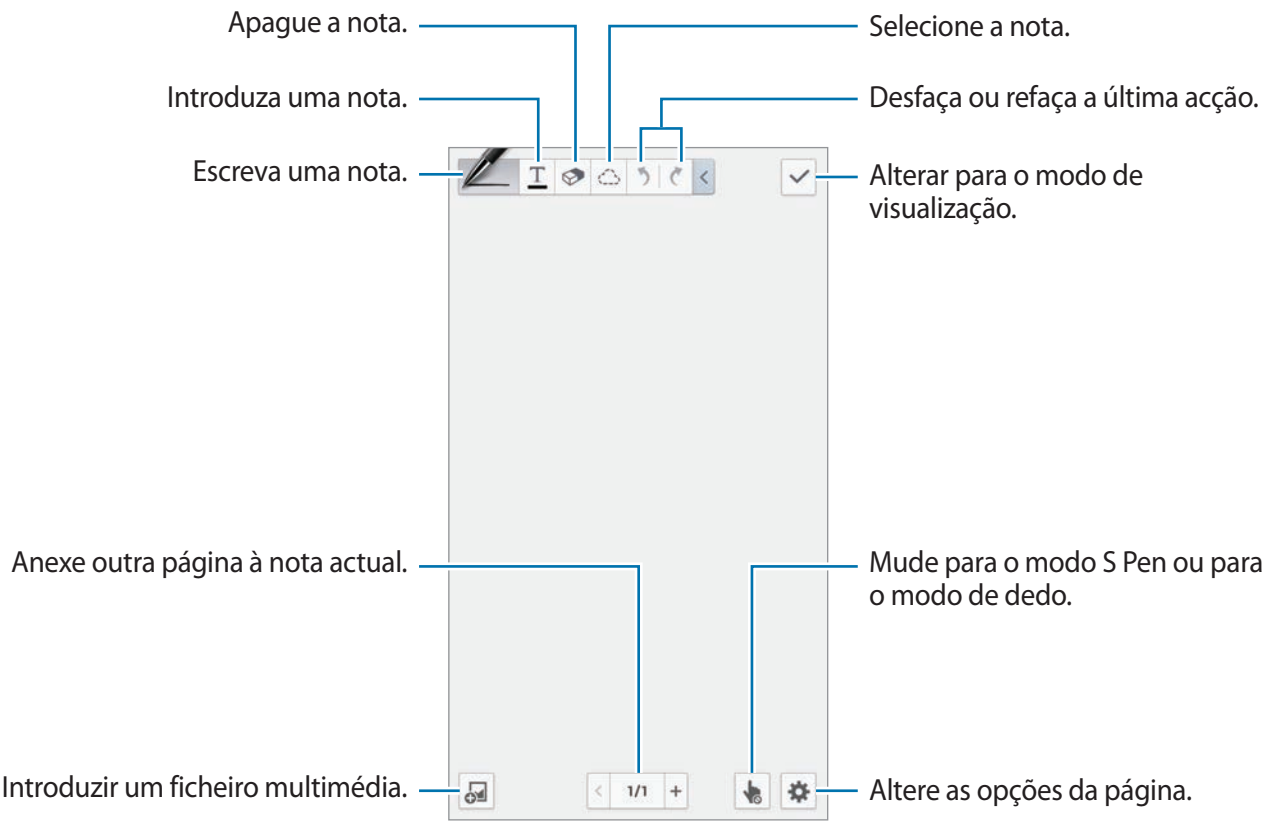

Ao utilizar modelos que tenham molduras de imagens, toque sem soltar uma moldura e toque em **Imagens** ou em **Tirar fotografia** para adicionar imagens.

Para eliminar molduras, toque sem soltar numa moldura e toque em **Eliminar**.

Quando criar uma nota, toque em mais uma vez para alterar o tipo de caneta, a espessura da linha ou a cor da caneta.

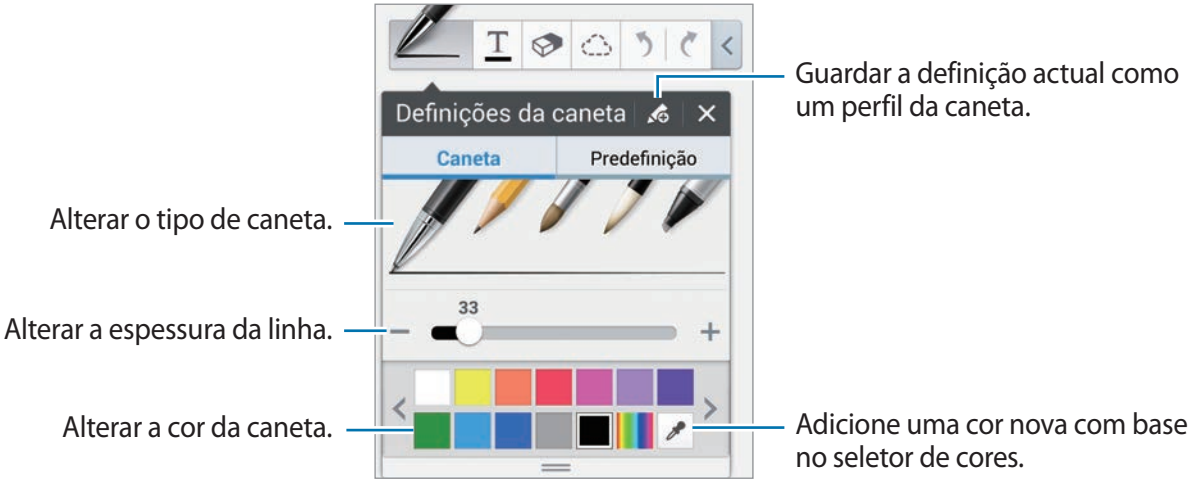

Para aumentar ou diminuir o zoom do ecrã, afaste ou junte dois dedos.

Para adicionar uma página nova, toque em ⚙ → **Adicionar página**.

Para eliminar uma página, toque em ⚙ → **Elim. página**.

Para adicionar uma etiqueta à página, toque em ⚙ → **Ad. etiq.**

Para adicionar um índice à página, toque em ⚙ → **Index página**.

Para alterar o modelo da página, toque em ⚙ → **Adici. modelo**.

Para alterar o fundo da página, toque em ⚙ → **Fundo**.

Para mostrar uma grelha na página, toque em ⚙ → **Mostra grelha**.

Utilizar a ferramenta da borracha

Uma linha desenhada não é reconhecida como uma série de pontos, mas sim de pequenos traços. Por este motivo, pode selecionar uma linha inteira e eliminá-la, movê-la ou transformá-la. No entanto, ao utilizar a ferramenta da borracha, poderá apagar uma parte da linha que não pretendia apagar ou poderá não conseguir apagar linhas grossas ou sobrepostas.

Para reduzir a probabilidade de apagar partes não pretendidas, toque em → e ajuste o tamanho da borracha.

Para apagar a nota na totalidade, toque em **Limpar tudo**.

Mesmo com uma borracha de menores dimensões, poderá não conseguir apagar com precisão a parte pretendida.

Editar notas manuscritas

Selecione uma nota manuscrita para cortar, deslocar, redimensionar ou transformar. Quando criar uma nota, toque em . Em seguida, toque na nota ou desenhe uma linha em redor desta para a selecionar e editar.

Para mover a nota para outro local, selecione a nota e, em seguida, arraste-a para um local novo.

Para redimensionar a nota, selecione-a e, em seguida, arraste a moldura.

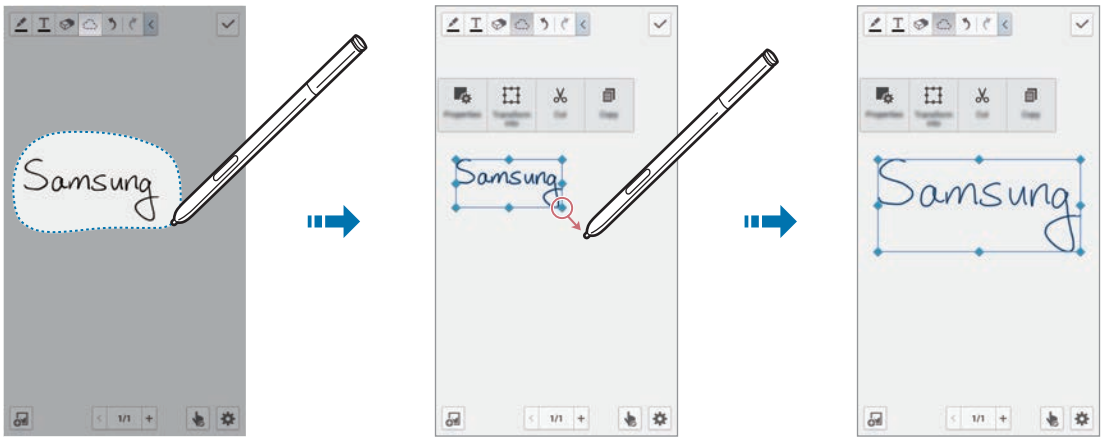

Com uma nota manuscrita selecionada, utilize as seguintes opções:

- **Propried**: Altere as propriedades da nota, como esquema, tamanho, cor ou espessura.
- **Transformar em**: Converta uma forma desenhada ou nota manuscrita numa nota bem organizada.
- **Cortar**: Corte a nota. Para a colar noutro local, toque sem soltar no local e, em seguida, toque em **Colar**.
- **Copiar**: Copy the note. To paste it to another location, tap and hold the location, and then tap **Colar**.
- **Eliminar**: Elimine a nota.

Inserir ficheiros de multimédia

Toque em para inserir imagens, vídeos, memorandos de voz, entre outras coisas.

Inserir o rascunho de uma ideia

Toque em → **Desenho idealizado** e escreva uma palavra-chave ou selecione a categoria para pesquisar por imagens.

Para adicionar os seus próprios rascunhos à lista, toque em e desenhe uma imagem no painel de rascunhos.

Inserir uma imagem ou um vídeo com moldura

Toque em → **Imagens** ou **Vídeo** → **Moldura de fotografia** ou **Gravar vídeo em tela**.

Desenhe uma moldura na nota e toque no interior da moldura com a S Pen ou o seu dedo para tirar uma fotografia ou criar um vídeo.

Inserir informações do mapa

Toque em → **Mapas**, percorra os mapas ou toque em para procurar um local e, em seguida, toque em **Capturar**.

- Para ver a localização em ecrã total, toque sem soltar no mapa e depois toque em **Abrir mapa**.
- Para partilhar as informações do mapa com outras pessoas, toque em → **Partilhar via** e selecione um método de partilha.

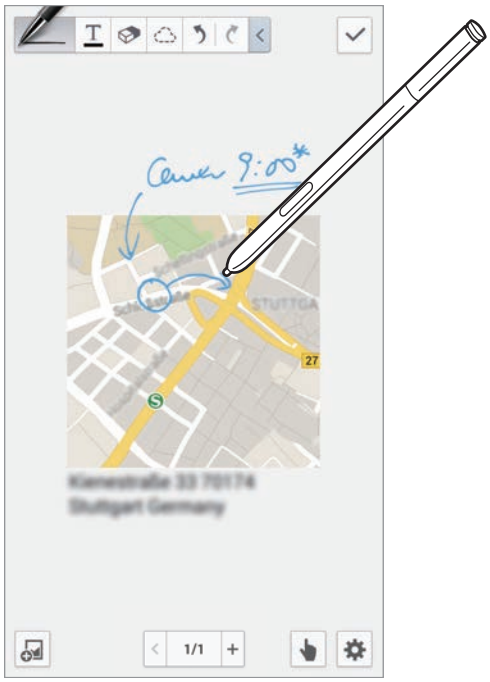

Criar e gerir gráficos

Criar uma tabela

Toque em → **Gráfico fácil** → **Mesa**, defina o número de linhas e de colunas da tabela e toque em **Fim**.

- Para introduzir dados na tabela, toque numa célula.
- Para adicionar ou eliminar colunas, toque em → **Adic. con- jun. dados** ou em **Eliminar conjunto de dad.**, respetivamente.
- Para adicionar ou eliminar linhas, toque em → **Adicionar item** ou em **Eliminar item**, respetivamente.

Criar um gráfico

Para criar um gráfico, toque em → **Gráfico fácil** e selecione um tipo de gráfico. Depois, desenhe barras, linhas ou divisores no gráfico.

Para criar um gráfico com base nos dados da tabela, toque sem soltar na tabela, toque em **Editar gráfico** → e selecione um gráfico.

Editar gráficos

Para editar gráficos, toque sem soltar num gráfico ou numa tabela, toque em **Editar gráfico** e utilize as opções seguintes:

- Toque em no canto superior esquerdo do ecrã para alterar o tipo de gráfico.
- Toque num item, depois toque em e, em seguida, escreva os valores a corrigir com o dedo ou com a S Pen.

As opções disponíveis podem variar consoante o tipo de gráfico.

Visualizar páginas de notas

Ao visualizar páginas, toque em para utilizar as seguintes opções:

- **Eliminar**: Elimine a página.
- **Partilhar via**: Envie a página a outras pessoas.
- **Exportar**: Exporte a página como ficheiro de imagem ou como ficheiro PDF.
- **Editar páginas**: Altere o esquema das páginas ou importe páginas de outras notas.
- **Ad. etiq.**: Adicione uma etiqueta à página.
- **Index página**: Adicione um índice à página.
- **Adic. atal. ao ecrã prin.**: Adicione um atalho para a página no ecrã principal.
- **Imprimir**: Imprima a página através de uma ligação USB ou Wi-Fi. É possível que algumas impressoras não sejam compatíveis com o dispositivo.
- **Gua. como**: Guarde a página com outro nome.
- **Definir como**: Defina a página como fundo ou como imagem de um contacto.

Ver as pré-visualizações de páginas

Arraste uma nota para baixo para pré-visualizar as páginas acima dessa nota.

Toque em na capa da nota para aceder às seguintes opções:

- **Eliminar**: Elimine a nota.
- **Partilhar via**: Partilhe a nota com outras pessoas.
- **Exportar**: Exporte a nota como ficheiro de imagem ou como ficheiro PDF.
- **Mudar nome**: Altere o nome da nota.
- **Editar capa**: Altere a capa da nota.
- **Adicionar aos Favoritos**: Adicione a nota à lista de favoritos.
- **Bloquear**: Bloqueie a nota para que não possa ser vista por outras pessoas.
- **Adic. atal. ao ecrã prin.**: Adicione um atalho para a nota no ecrã principal.

Pesquisar notas

Utilize esta funcionalidade para pesquisar notas através da introdução de critérios de pesquisa, tais como nomes, etiquetas, texto ou palavras escritas à mão.

Toque em , toque no campo de pesquisa na parte superior do ecrã e, em seguida, introduza os critérios de pesquisa.

S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em e utilize um dos métodos seguintes:

- **Adicionar evento**: Introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: Introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e depois toque-lhe novamente.

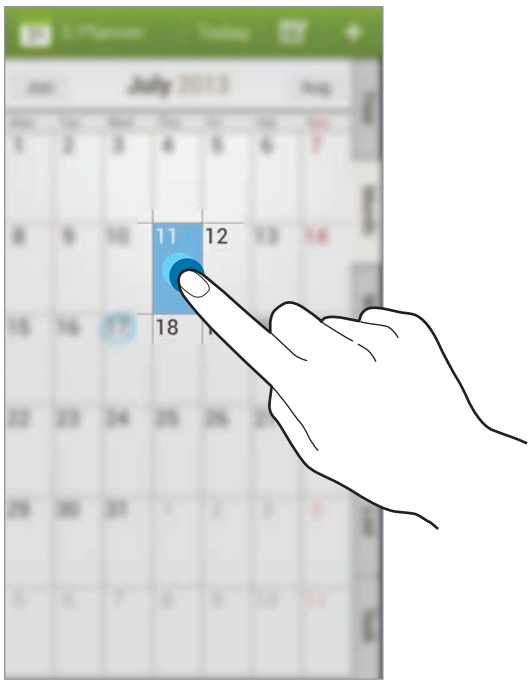

Introduza um título e especifique qual a agenda a utilizar ou a sincronizar. Em seguida toque em **Edite detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência se repete o evento, quando tem um alerta avançado ou onde terá lugar.

Convide outras pessoas para o evento enviando uma mensagem ou e-mail. Introduza o número de telefone ou endereço de e-mail no campo **Participantes** ou toque em para abrir a lista telefónica.

Anexe um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.

Sincronizar com o Google Calendar

No ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas** → **Google** em **Contas** → uma conta Google, assinale **Sincronizar Agenda** e toque em **Sincr. agora**.

Para sincronizar manualmente para actualizar, no Ecrã de aplicações, toque em **S Planner** → → **Sincronizar**.

Para apresentar eventos ou tarefas sincronizadas, toque em → **Agendas** e assinale a conta Google.

Escrever à mão na vista mensal

No ecrã de vista mensal, toque em para ativar esta funcionalidade. Esta funcionalidade só está disponível na vista mensal no modo de retrato.

Alterar o tipo de agenda

Seleccione um dos diferentes tipos de agendas, incluindo o ano, mês, semana e outros no lado direito do ecrã.

Procurar eventos

Toque → **Procurar** e introduza a palavra-chave da procura.

Para ver os eventos para hoje, toque em **Hoje** no cimo do ecrã.

Eliminar eventos

Selecione um evento ou uma tarefa e toque em → **Eliminar** → **Eliminar**.

Partilhar eventos

Selecione um evento ou uma tarefa, toque em , e selecione um método de partilha.

Dropbox

Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Dropbox.

Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Assim que o Dropbox estiver activo, as fotografias e vídeos tirados com a câmara do dispositivo são transferidas para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotografias ou vídeos transferidos, toque em . Para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns, toque em e seleccione ficheiros.

Para transferir ficheiros para o Dropbox, toque em → → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**. Para abrir ficheiros no Dropbox, seleccione um ficheiro.

Enquanto vê imagens ou vídeos, toque em para o adicionar à lista de favoritos. Para abrir ficheiros na lista de favoritos, toque em .

Cloud

Utilize esta funcionalidade para sincronizar ficheiros ou criar cópias de segurança de definições e dados de aplicações através da sua conta Samsung ou Dropbox.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Cloud**.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque na sua conta Samsung ou **Definições de sincronização** para sincronizar ficheiros.

Cópia de segurança ou reposição de dados

Toque em **Cópia de segurança**, para criar uma cópia de segurança, ou toque em **Restaurar**, para repor os dados com a sua conta Samsung.

Sincronizar com Dropbox

Toque em **Ligar a conta Dropbox** e introduza a sua conta Dropbox. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que iniciar sessão, toque em **Allow** e o dispositivo sincroniza automaticamente os ficheiros com o Dropbox sempre que existirem alterações.

Relógio

Utilize esta aplicação para definir alarmes, ver as horas das maiores cidades do mundo, medir a duração de eventos ou definir temporizadores.

Toque em **Relógio** no Ecrã de aplicações.

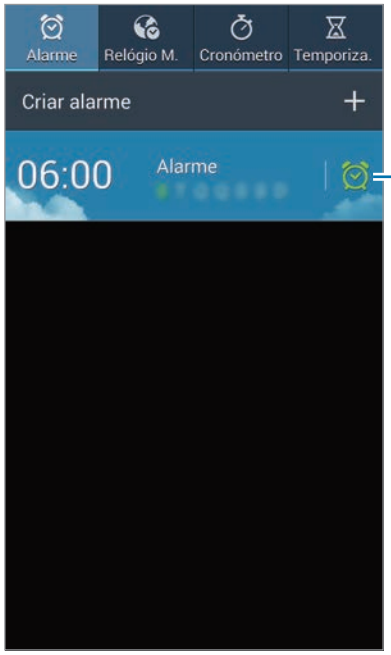

Alarme

Definir alarmes

Toque em **Criar alarme**, defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **Guardar**. Também pode escrever os números com a S Pen para definir o alarme.

- **Alarme de localização**: Definir uma localização. O alarme inicia apenas quando estiver na localização.
- **Adiar**: Defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora predefinida.
- **Alarme inteligente**: Defina uma hora para que o alarme se desligue após a hora predefinida.

Parar alarmes

Arraste para fora do circulo para parar o alarme. Arraste para fora do circulo para repetir o alarme após um período de tempo especifico.

Eliminar alarmes

Toque sem soltar no alarme e toque em **Eliminar**.

Relógio Mundial

Criar relógios

Toque em **Adicionar cidade** e introduza um nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Para aplicar a hora de verão, toque sem soltar num relógio e toque em **Hora de Verão**.

Eliminar relógios

Toque sem soltar o relógio e toque em **Eliminar**.

Cronómetro

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar o tempo das voltas.

Toque em **Repor** para limpar o registo de tempo das voltas.

Temporizador

Defina a duração e toque em **Iniciar**.

Arraste para fora do circulo maior quando o temporizador iniciar.

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se a **Rotação do ecrã** estiver desactivada, toque em → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Para definir a calculadora para o uso mais conveniente com uma mão, toque em → **Operação com uma mão**.

S Health

Utilize esta aplicação para gerir as calorias ingeridas ou gastas e monitorizar a sua saúde.

Toque em **S Health** no Ecrã de aplicações.

Iniciar o S Health

Da primeira vez que abrir esta aplicação, siga as instruções no ecrã e, em seguida, introduza os seus dados físicos para concluir a configuração. Depois, o menu do S Health é apresentado no ecrã.

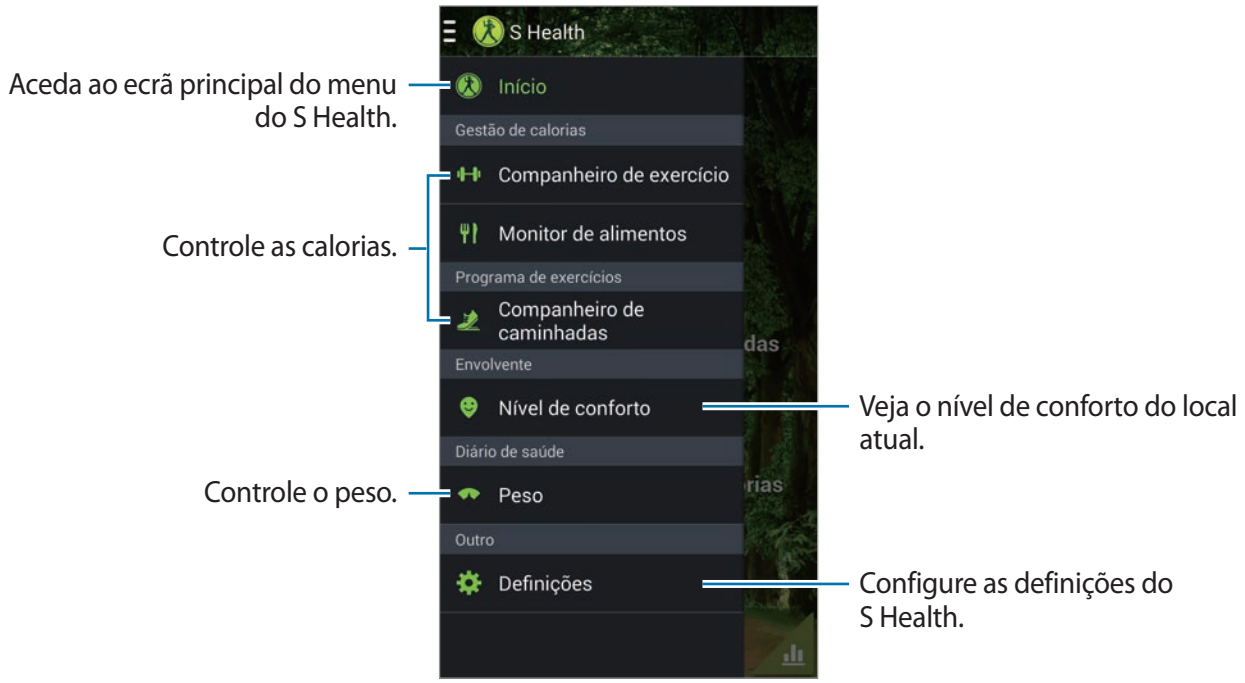

Para editar o perfil, toque em **Definições** → **Editar perfil**.

Com base nas suas estatísticas físicas, o dispositivo calcula a sua taxa de metabolismo basal (TMB) e recomenda-lhe um consumo calórico diário. A recomendação poderá não ser a mais correta para todas as idades, tipos de corpo ou necessidade nutricional.

Verificar a sua informação de saúde

Veja as suas informações no ecrã principal do S Health.

No ecrã do menu do S Health, toque em **Início**.

Para introduzir as calorias gastas, toque em **Calorias queimadas**.

Para introduzir as calorias ingeridas, toque em **Ingestão de calorias**.

Utilizar o Exercise mate

Defina um objetivo para os seus exercícios e monitorize as calorias gastas.

No ecrã principal do menu do S Health, toque em → **Companheiro de exercício**.

Toque em **Prog. exercício** para definir um objetivo para o exercício, como, por exemplo, distância, tempo, calorias ou intensidade. Em seguida, toque em **Iniciar**.

Toque em +, para registar o exercício realizado. Selecione um desporto, defina um tempo de duração para o exercício e, em seguida, toque em **Concluído**.

Utilizar o Food tracker

Defina um objetivo calórico e registe a ingestão de calorias diária.

No ecrã principal do menu do S Health, toque em → **Monitor de alimentos**.

Toque em **Ad. refeição** para introduzir as calorias ingeridas. Introduza as informações relativas à refeição e toque em **Guardar**.

Para alterar o objetivo de calorias ingeridas, toque em → **Definir objectivo**, introduza um objetivo de calorias ingeridas diariamente e toque em **Concluído**.

Utilizar o Walking mate

Defina um número de passos a caminhar e monitorize os passos que dá e as calorias gastas diariamente.

No ecrã principal do menu do S Health, toque em → **Companheiro de caminhadas**.

Toque em **Iniciar** para contar os passos. Toque em **Pausa** para guardar os registos.

Para alterar o número de passos a caminhar, toque em → **Definir objectivo**, escreva um número e, em seguida, toque em **Concluído**.

- Poderá sentir um breve atraso enquanto o Companheiro de caminhadas monitoriza os seus passos e exibe a sua contagem de passos.
- Se utilizar o Companheiro de caminhadas enquanto viaja por carro ou comboio, a vibração poderá afectar a sua contagem de passos.

Verificar o nível de conforto do local atual

Veja a temperatura e o nível de humidade de um local e compare o nível de conforto com condições predefinidas.

No ecrã principal do menu do S Health, toque em → **Nível de conforto**.

Para alterar o intervalo da temperatura ou da humidade ideal, toque em → **Ajustar intervalo conforto**.

- Meça a temperatura e humidade num ambiente estável dentro de casa.
- A temperatura e humidade podem variar dependendo do ambiente envolvente, da temperatura do dispositivo ou do contacto físico com o dispositivo.
- As medições poderão demorar algum tempo no caso de existirem alterações bruscas na temperatura ou humidade.
- Para medições mais precisas, utilize um termo-higrómetro.

Controlar o peso

Registe as suas alterações de peso e faça a gestão das informações sobre peso.

No ecrã principal do menu do S Health, toque em → **Peso**.

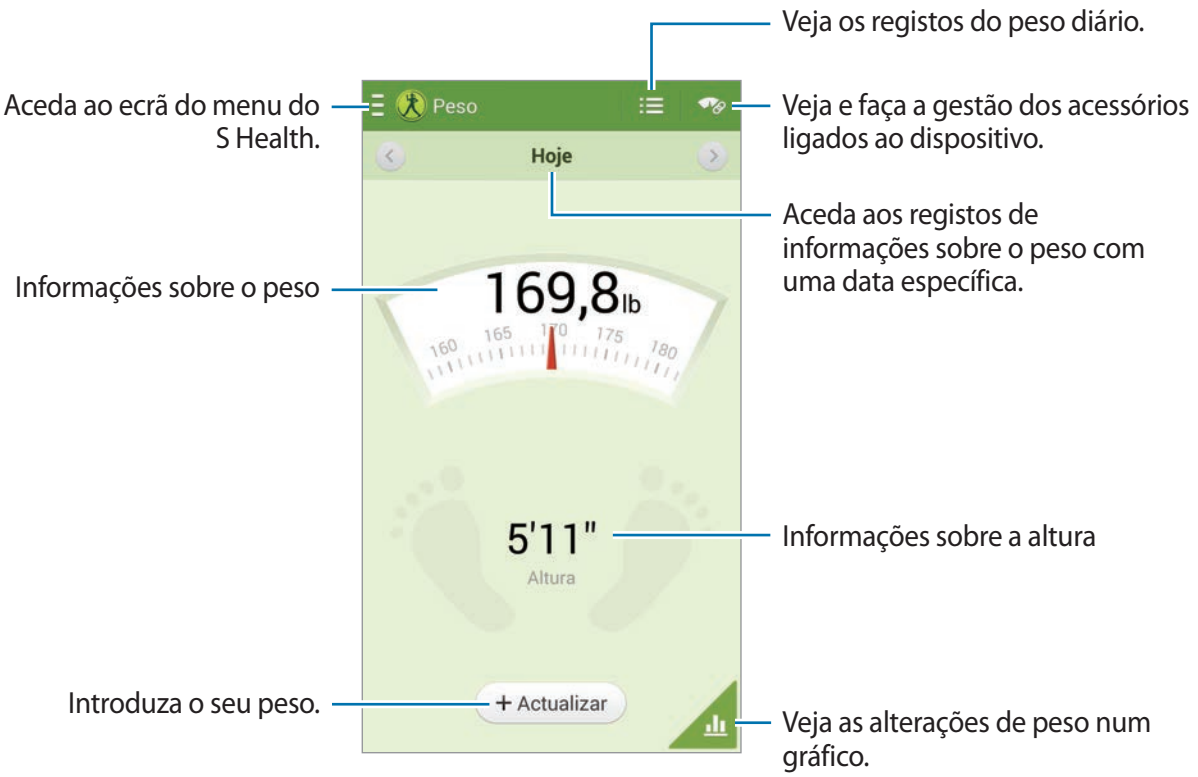

Toque em **Actualizar** para introduzir as informações sobre o peso. Introduza um valor e toque em **Concluído**. Sempre que alterar as informações sobre o peso, o dispositivo aplica-as ao seu perfil.

Pode ligar uma balança e registar o seu peso. Toque em → **Pesquisar**, selecione uma balança e siga as instruções no ecrã para ligá-la.

Configurar as definições do S Health

No ecrã principal do S Health, toque em ☰ → **Definições** e, em seguida, selecione uma das opções seguintes:

- **Editar perfil**: Edite as suas estatísticas físicas.
- **Contas**: Inicie sessão na conta Samsung para gerir os dados do S Health.
- **Segurança**: Defina um PIN para bloquear e desbloquear o S Health.
- **Definições de unidades**: Definir opções de unidades.
- **Notificação**: Defina o dispositivo para apresentar eventos novos.
- **Bloquear fuso horário**: Defina para manter inalterado o fuso horário ao viajar entre fusos horários diferentes.
- **Seleccionar fuso horário**: Defina o fuso horário.
- **Os meus acessórios**: Veja e faça a gestão dos acessórios ligados ao dispositivo.
- **Acessórios compatíveis**: Veja os acessórios compatíveis com o dispositivo ou faça a gestão dos acessórios ligados.
- **Repor dados**: Repor os dados do S Health.
- **Verificar existência de actualizações**: Veja a versão atual do S Health.
- **Termos utiliz.**: Ver os termos e condições incluindo informação pessoal e politicas de retenção de dados.
- **Acerca da S Health**: Veja informações sobre o S Health.

Tradutor S

Utilize esta aplicação para traduzir textos em várias línguas.

Toque em **Tradutor S** no Ecrã de aplicações.

Para iniciar o **Tradutor S**, tem de transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções no ecrã.

A transferência desta aplicação através de uma rede móvel poderá ter custos adicionais. Para evitar custos adicionais, contacte o seu fornecedor de serviços.

Gravador de Voz

Utilize esta aplicação para gravar ou reproduzir memorandos de voz.

Toque em **Gravador de Voz** no Ecrã de aplicações.

Gravar memorandos de voz

Toque em para inciar a gravação. Fale para o microfone na parte superior do dispositivo. Toque em para pausar a gravação. Toque em para terminar a gravação. Ao gravar um memorando de voz, toque em para adicionar aos favoritos.

Alterar o modo de gravação

Altere o modo de gravação para gravar memorandos de voz mais claros com predefinições para várias situações.

Toque em e selecione um dos modos de gravação.

Reproduzir memorandos de voz

Seleccione um memorando de voz para reproduzir.

- : Cortar o memorando de voz.
- : Defina uma parte da gravação para reprodução repetida.
- x1.0 : Ajuste a velocidade de reprodução.
- : Ignore uma parte sem fala do memorando de voz.
- : Crie favoritos no memorando de voz.
- : Pausar reprodução.
- / : Ir para o memorando de voz anterior ou seguinte.

Para enviar um memorando de voz, toque em → **Partilhar via**, seleccione um método de partilha.

Gerir memorandos de voz

Na lista de memorandos de voz, toque em e seleccione um dos seguintes:

- **Partilhar via**: Envie memorandos de voz a outras pessoas.
- **Eliminar**: Elimine memorandos de voz.
- **Alterar categoria**: Altere a categoria dos memorandos.
- **Ordenar por**: Ordene memorandos por data, título ou categoria.
- **Procurar**: Procure memorandos de voz.
- **Gerir categorias**: Adicione, elimine ou altere o nome das categorias.
- **Definições**: Altere as definições do gravador de voz.
- **Terminar**: Fechar o gravador de voz.

Guardar ficheiros com etiquetas contextuais

Na lista de memorandos de voz, toque em → **Definições** e assinale **Nome de ficheiro contextual**.

Gerir categorias

Criar uma categoria

Na lista de memorandos de voz, toque em → **Gerir categorias** → . Introduza um nome para a categoria, selecione uma cor e toque em **Concluir**.

Alterar uma categoria

Na lista de memorandos de voz, toque em → **Alterar categoria**, selecione os memorandos, toque em **Concluir** e, em seguida, selecione uma categoria a alterar.

Ver a lista de favoritos

Ao reproduzir um memorando de voz que tenha pontos adicionados aos favoritos, toque em → **Favoritos** para ver os detalhes.

S Voice

Utilize esta aplicação para comandar por voz o dispositivo para marcar um número, enviar uma mensagem, escrever um memorando e mais.

Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações. Ou então, prima duas vezes na Tecla início.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Abaixo alguns exemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Ligar para o telemóvel da Lulu
- Marcar o número do trabalho da Lulu
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou efectuar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Modo mãos-livres

No modo mãos-livres, o dispositivo lê o conteúdo em voz alta quando receber chamadas, mensagens e notificações, para que possa utilizar o dispositivo sem utilizar as mãos enquanto conduz. Por exemplo, o dispositivo irá ler em voz alta o nome do chamador ou o número de telefone quando receber uma chamada.

Para ativar o modo mãos-livres, diga "Ativar modo mãos-livres" ou toque em → **Turn on Hands-free mode**.

Para ativar o modo mãos-livres automaticamente em locais específicos, no modo mãos-livres, toque em → **Connect to vehicle** → **Seleccionar método**.

Desative o modo mãos-livres quando não estiver em uso para evitar que o dispositivo leia conteúdos em alta voz. Para desativar o modo mãos-livres, toque em → **Turn off Hands-free mode**.

Ativar o dispositivo com a voz

Quando o ecrã está desligado, pode iniciar o S Voice com um comando de voz. Diga "Olá Galaxy" para o dispositivo, para iniciar o S Voice.

Para ativar esta funcionalidade, toque em → **Settings** e assinale **Voice wake-up**.

Utilizar comandos de ativação no ecrã bloqueado

No ecrã bloqueado, pode utilizar diversas funções com comandos de ativação predefinidos.

Para ativar esta funcionalidade, no ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** e arraste o interruptor de **Activar com o ecrã bloqueado** para a direita.

S Finder

Utilize esta funcionalidade para pesquisar inúmeros itens no dispositivo, como e-mails, documentos, imagens, músicas, aplicações, entre outros.

Toque sem soltar em para iniciar o **S Finder**. Em alternativa, toque em **S Finder** no comando no ar.

Toque no campo de pesquisa e introduza um critério de pesquisa. Em alternativa, toque em e diga uma palavra-chave a pesquisar. Também pode utilizar esta funcionalidade para pesquisar conteúdo escrito à mão no dispositivo.

Google

Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e introduza uma palavra-chave. Ou então, toque em e procure uma palavra-chave.

Se não forem obtidos resultados das aplicações, o motor de buscar surge, exibindo os resultados da procura.

Abrangência da procura

Para seleccionar quais as aplicações a procurar, toque em → **Definições** → **Pesquisa no telemóvel** e assinale os itens a procurar.

Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de trafego, o seu próximo compromisso e muito mais quando precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em → **Definições** → **Google Now.**

Álbum de recordações

Utilize esta aplicação para criar o seu próprio álbum de recortes digital com conteúdo de páginas Web, vídeos, entre outros.

Toque em **Álbum de recordações** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Criar categorias

Toque em → **Criar categoria**, selecione um esquema na lista, introduza um nome e toque em **OK**.

Recolher itens

Ao visualizar páginas Web ou vídeos, com a tecla S Pen premida, desenhe uma linha à volta de uma área para selecioná-la. Toque em **Álbum de recordações** na lista de aplicações que aparece na parte inferior do ecrã e selecione uma categoria para adicionar a área selecionada.

Em alternativa, toque em **Autor álbum recordações** no comando no ar, desenhe uma linha em redor da área e, em seguida, toque em .

Visualizar itens

Selecione uma categoria e, em seguida, selecione um item. Enquanto visualiza um item, toque num ícone no canto superior direito do ecrã para ir para a fonte onde foi recolhido.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** surgir no ecrã.

Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Ver ficheiros

Selecione uma categoria e, em seguida, toque numa pasta para abri-la. Para ver as fotografias ou os vídeos carregados para o Dropbox, toque em **Dropbox** e inicie sessão na sua conta Dropbox.

Numa pasta, toque em e utilize uma das opções seguintes:

- **Seleccionar item**: Selecione ficheiros ou pastas.
- **Criar pasta**: Crie uma pasta.
- **Ver**: Altere o modo de visualização.
- **Ordenar por**: Ordene ficheiros ou pastas.
- **Adicionar atalho**: Adicione um atalho para a pasta na área de atalhos.
- **Definições**: Alterar as definições do gestor de ficheiros.

Procurar ficheiros

Toque em , e introduza os critérios de pesquisa.

Adicionar atalhos das pastas

Adicione um atalho para pastas usadas com frequência à área de atalhos. Toque em → **Adicionar atalho** → **OK**, selecione uma pasta e toque em **Concluir**.

Adicionar um atalho para um servidor FTP no dispositivo

Adicione um atalho para um servidor FTP à área de atalhos. Toque em → **Adicionar FTP** → **OK**, introduza detalhes, como, por exemplo, o endereço do servidor, o nome de utilizador e a palavra-passe e toque em **Concluir**.

Transferências

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transferências** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

Ordenar os ficheiros por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Ordenar os ficheiros por data, toque em **Ordenar por data**.

TripAdvisor

Utilize esta aplicação para obter informação de viagem, tais como um destino ou hotel. Pode também reservar um quarto e partilhar os seus comentários com outras pessoas.

Toque em **TripAdvisor** no Ecrã de aplicações.

Para iniciar o **TripAdvisor**, tem de transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções no ecrã.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- A transferência desta aplicação através de uma rede móvel poderá ter custos adicionais. Para evitar custos adicionais, contacte o seu fornecedor de serviços.

Evernote

Utilize esta aplicação para criar, sincronizar e partilhar as notas de multimédia que cria. Pode adicionar etiquetas às notas ou ordená-las num bloco de notas, para que possa gerir mais facilmente as suas ideias.

Toque em **Evernote** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

KNOX

Utilize esta aplicação como pretender, quer para uso profissional, quer para uso pessoal.

Toque em **KNOX** no Ecrã de aplicações.

Para iniciar o **KNOX**, tem de transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instal.** e siga as instruções no ecrã.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para proteger os seus dados, o **KNOX** e os dados a ele associados são eliminados se for introduzida várias vezes a palavra-passe errada.
- A transferência desta aplicação através de uma rede móvel poderá ter custos adicionais. Para evitar custos adicionais, contacte o seu fornecedor de serviços.

Viagens & locais

Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar localizações

Procure localizações introduzindo um endereço ou uma palavra-chave. Assim que a localização for encontrada, selecione-a para ver mais informações. Consulte a ajuda para mais informações.

Obter direcções para um destino

Toque em para definir as localizações de partida e chegada e selecione um meio de viagem. O dispositivo mostra os percursos para chegar ao seu destino.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

Ligações

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou outros dispositivos de rede.

Para utilizar as opções, toque em **Wi-Fi** → ☰.

- **Avançado**: Edite as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS**: Ligue a uma rede Wi-Fi segura com um botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS**: Ligue a uma rede Wi-Fi segura com um PIN WPS.
- **Ajuda**: Aceda às informações de ajuda para Wi-Fi.

Configurar a politica de suspensão Wi-Fi

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes de dados, caso esteja definido para as utilizar. O que pode incorrer em taxas para transferências de dados. Para evitar os custos do uso de dados, defina esta opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** e assinale a **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct liga directamente dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem que seja necessário um ponto de acesso.

Toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Visível durante**: Defina a duração durante a qual o dispositivo fica visível.
- **Ficheiros recebidos**: Visualize ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- **Ajuda**: Aceda a informações de ajuda para Bluetooth.

Ancoragem USB e PA Móvel

- **PA Móvel**: Utilize o PA Móvel para partilhar a ligação de rede móvel do dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: Use a ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: Utilize a função de ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de rede móvel do dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

- **Dados móveis**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis**: Defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados**: Introduza uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Dados em roaming**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de.**: Defina o dispositivo para desativar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados a.**: Activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações. Pode selecionar quais as informações a sincronizar para cada conta em **Definições** → **Geral** → **Contas**.
- **Mostrar utilização d.**: Defina o dispositivo para mostrar a utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis**: Selecione hotspots Wi-Fi para evitar que as aplicações que estão em execução em segundo plano utilizem os mesmos.

Serviços de localização

Altere as definições para permissões de informação de localização.

- **Aceder à minha localização**: Defina o dispositivo para permitir que as aplicações utilizem a sua informação de localização atual.
- **Utilizar satélites GPS**: Defina o dispositivo para usar satélites GPS para encontrar a sua localização atual.
- **Utilizar redes sem fios**: Defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou determinar a localização do seu dispositivo, em caso de perda ou roubo, através do Wi-Fi.
- **Os meus locais**: Configure perfis que vão ser utilizados para localizações específicas ao utilizar as funcionalidades de GPS, Wi-Fi e Bluetooth para determinar a sua localização atual.

Mais redes

Personalize as definições para controlar redes.

Redes móveis

- **Dados móveis**: Defina para permitir ligações de pacotes de dados para serviços de rede.
- **Dados em roaming**: Use o dispositivo para se ligar a outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN)**: Configure nomes de pontos de acesso (APN - Acess Point Name).
- **Modo de rede**: Seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede**: Procura redes disponíveis e selecciona uma rede para roaming.

VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).

NFC

Activa a funcionalidade NFC para ler ou escrever etiquetas NFC que contenham informação.

- **Android Beam**: Ligue a funcionalidade Android Beam para enviar dados, tais como páginas web e contactos, para dispositivos com NFC activo.
- **Armazenamento seguro NFC**: Defina o armazenamento a utilizar para dados de NFC importantes, como informações de pagamento de NFC.

S Beam

Active a funcionalidade S Beam para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos, para dispositivos compatíveis com NFC e Wi-Fi Direct.

Dispositivos próximos

- **Nome do dispositivo**: Introduza o nome para um servidor de multimédia para o dispositivo.
- **Conteúdos partilhados**: Defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos**: Veja a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.

- **Lista de dispositivos não autorizados**: Veja a lista de dispositivos que não podem aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para**: Seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Transf. a partir de outros disp.**: Defina o dispositivo para aceitar carregamentos de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Active a funcionalidade screen mirroring e partilhe o seu visor com outras pessoas.

Dispositivo

Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Volume**: Ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema, e notificações.
- **Intensidade da vibração**: Ajusta a intensidade da vibração da notificação.
- **Tons de toque**: Adicione ou seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
- **Vibrações**: Adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Som padrão p/ notificações**: Selecione um tom de toque para eventos, tais como novas mensagens e chamadas perdidas.
- **Vibrar ao tocar**: Defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação**: Defina o dispositivo para emitir sons quando tocar no teclado.
- **Sons de toque**: Defina o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Som de bloqueio do ecrã**: Defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Reacção táctil**: Defina o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas.
- **Som de anexação/libertação da caneta**: Defina o dispositivo para emitir um som quando a S Pen está inserida ou retirada da ranhura.

- **Som de toque nas teclas**: Define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Vibração toque nas teclas**:Define o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **Saída de áudio**: Seleccione um formato de saída de som para usar quando ligar o ser dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.
- **Adapt Sound**: Personalize o som para o ouvido que usa mais durante as chamadas ou quando ouve música.

Visor e luz

- **Brilho**: Defina o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Duração da luz da tecla de toque**: Defina a duração da luz de fundo da tecla de toque.
- **Modo de ecrã**:
  - **Adaptar apresentação**: Utilize este modo para otimizar o visor de acordo com as respetivas definições.
  - **Dinâmico**: Utilize este modo para dar maior nitidez ao tom do visor.
  - **Padrão**: Utilize este modo em ambientes normais.
  - **Fotografia profissional**: Utilize este modo para tornar as cores do visor muito mais reais.
  - **Filme**: Utilize este modo em ambientes com pouca luz, como, por exemplo, numa sala escura.
- **Modo de leitura**: Selecione as aplicações que vão utilizar o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda a proteger os olhos quando lê à noite.
- **Ajustar autom. tom ecrã**: Defina o dispositivo para a economia de energia ajustando o brilho do visor.
- **Protecção de ecrã**: Defina o dispositivo para iniciar uma proteção de ecrã quando o seu dispositivo estiver ligado a uma ancoragem ou a carregar.
- **Rotação automática do ecrã**: Defina o conteúdo para rodar automaticamente quando o dispositivo é rodado.
- **Ver percentagem de bateria**: Defina o dispositivo para exibir a bateria restante.
- **Editar depois da captura de ecrã**: Defina o dispositivo para editar a imagem do ecrã depois de a capturar.

Multi Janela

Defina o dispositivo para utilizar as Janelas múltiplas.

Indicador LED

- **A carregar**: Defina o dispositivo para ligar a luz de notificação enquanto a bateria está a carregar.
- **Bateria fraca**: Defina o dispositivo para ligar a luz de notificação quando a bateria estiver fraca.
- **Notificações**: Defina o dispositivo para ligar a luz de notificação quando existirem chamadas perdidas, novas mensagens ou notificações.
- **Gravação de voz**: Defina o dispositivo para ligar a luz de notificação quando grava memorandos de voz.

Ecrã bloqueado

Alterar as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã**: Active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As seguintes opções podem variar consoante a funcionalidade de bloqueio do ecrã selecionada.
- **Vários widgets**: Defina o dispositivo para permitir a utilização de widgets no ecrã bloqueado.
- **Opções de widget de relógio**: Configure as definições do widget de telefone.
  - **Relógio duplo**: Defina o dispositivo para apresentar o relógio duplo.
  - **Tamanho do relógio**: Altere o tamanho do relógio.
  - **Mostrar data**: Defina o dispositivo para mostrar a data em conjunto com o relógio.
  - **Tempo**: Defina a apresentação de informações meteorológicas no ecrã bloqueado.
- **Atalhos**: Defina o dispositivo para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Mensagem pessoal**: Edite a mensagem pessoal.
- **Info proprietário**: Introduza a sua informação que será mostrada em conjunto com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio**: Selecione um efeito para quando desbloqueia o ecrã.
- **Efeito tinta**: Altere a cor do efeito de tinta. O efeito de tinta só está disponível com a S Pen.

- **Activar com o ecrã bloqueado**: Defina o dispositivo para reconhecer o comando de activação quando o ecrã está bloqueado.
- **Memo de acção no ecrã bloq**: Defina o dispositivo para iniciar o Action Memo quando toca duas vezes no ecrã bloqueado com o botão S Pen premido.
- **Texto de ajuda**: Defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.

Fundo

Altere as definições do fundo.

- **Ecrã principal**: Seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial.
- **Ecrã bloqueado**: Seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
- **Ecrãs principal e de bloqueio**: Seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial e para o ecrã bloqueado.

Fonte

Altere as definições do tipo de letra.

- **Estilo do tipo de letra**: Altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho da fonte**: Altere o tamanho do tipo de letra.

Painel de notificações

personalize os itens que surgem no painel de notificações.

- **Ajustar brilho**: Ajuste o brilho do visor.
- **Definir os botões de definição rápida**: Reordene os botões de definições rápidas que aparecem no painel de notificações.

Modo fácil

Coloque o dispositivo no modo fácil.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Rotação automática do ecrã**: Defina a interface para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo**: Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Dizer palavras-passe**: Defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduzir com o Talkback.
- **Atender/terminar chamadas**:
  - **A tecla principal atende chamadas**: Defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a tecla Início.
  - **Controlo de voz**: Defina o dispositivo para aceitar ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. alim. termina cham.**: Defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.
- **Modo de toque fácil**: Defina para controlar as chamadas recebidas ou as notificações ao tocar no botão em vez de arrastá-lo.
- **Mostrar atalho**: Adicione um atalho da **Acessibilidade** no menu rápido que surge quando prime sem soltar a Tecla ligar/desligar.
- **Gerir a acessibilidade**: Exporte ou importe as definições de acessibilidade para as partilhar com outros dispositivos.
  - **Exportar**: Exporte as atuais definições de acessibilidade como um ficheiro.
  - **Actualizar**: Importe as atuais definições de acessibilidade atuais como um ficheiro.
  - **Part. via**: Partilhe um ficheiro de definições de acessibilidade com outras pessoas.
  - **Android Beam**: Partilhe um ficheiro de definições de acessibilidade com dispositivos com NFC ativado.
- **TalkBack**: Active o Talkback, que fornece resposta de voz.
- **Tamanho da fonte**: Altere o tamanho do tipo de letra.

- **Ampliação**: Defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom através dos gestos do seu dedo.
- **Cores negativas**: Inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Ajustamento da cor**: Ajuste o esquema de cores para o ecrã quando o dispositivo determina que é daltónico ou que está a ter dificuldade na leitura de conteúdos.
- **Lembrete de notificação**: Ative ou desative sons de aviso para notificações novas.
- **Atalho de acessibilidade**: Defina o dispositivo para ativar a funcionalidade Talkback quando premir sem soltar a Tecla de ligar/desligar e, em seguida, tocar sem soltar no ecrã com dois dedos.
- **Opções de texto para voz**:
  - **Motor TTS preferido**: Seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
  - **Velocidade da fala**: Seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo**: Ouça o texto falado de um exemplo.
- **Equilíbrio de som**: Ajuste o equilíbrio do som quando usar um auricular duplo.
- **Áudio mono**: Active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Desligar todos os sons**: Silencie todos os sons do dispositivo.
- **Notificação Flash**: Defina o flash para piscar quando receber chamadas, novas mensagens ou notificações.
- **Menu do assistente**: Defina o dispositivo para mostrar o ícone do atalho de assistência que ajuda a aceder a funções suportadas por teclas externas ou funcionalidades no painel de notificações. Pode também editar o menu no ícone de atalho.
  - **Mão dominante**: Selecione a mão esquerda ou direita para utilização fácil do menu de assistência.
  - **Editar**: Personalize os itens que aparecem no menu de assistência.
- **Atraso de tocar sem largar**: Defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar no ecrã.
- **Controlo de interacção**: Defina uma área do ecrã para ser excluída dos comandos tácteis.

Chamada

Personalize as definições para as chamadas.

- **Rejeição de chamada**: Rejeite chamadas de números de telefone automaticamente. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de rejeição de chamadas**: Adicione ou edite a mensagem que será enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Atender/terminar chamadas**:
  - **A tecla principal atende chamadas**: Defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a tecla Início.
  - **Controlo de voz**: Defina o dispositivo para aceitar ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. alim. termina cham.**: Defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.
- **Desligar ecrã durante chamadas**: Defina o dispositivo para ligar o sensor de proximidade durante uma chamada.
- **Alertas de chamadas**:
  - **Vibração de atendimento**: Defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante atender a chamada.
  - **Vibração fim de chamada**: Defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante terminar a chamada.
  - **Tom de ligação de chamada**: Active ou desactive o tom de chamada estabelecida.
  - **Indicador de minuto**: Active ou desactive o tom de lembrete de minuto.
  - **Tom de fim de chamada**: Active ou desactive o tom de chamada terminada.
  - **Alerta durante chamada**: Defina o o dispositivo para o alertar para eventos durante uma chamada.
- **Notificações de chamadas recebidas**: Defina o dispositivo para mostrar uma notificação pop-up quando são recebidas chamadas.
- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: Defina o dispositivo para atender as chamadas automaticamente, após um determinado período de tempo (disponível apenas quando o auricular está ligado).
  - **Temporiz atendimento auto**: Selecione o período de tempo que o dispositivo deve aguardar até atender as chamadas.

  - **Condições cham. efectuada**: Defina o dispositivo para permitir efectuar chamadas com um auricular Bluetooth, mesmo que o dispositivo esteja bloqueado.
  - **Tipo de chamada efectuada**: Seleccione o tipo de chamada a efectuar, a partir do auricular Bluetooth.
- **Definições adicionais**:
  - **ID do chamador**: Mostrar o seu ID de chamador aos outros participantes quando efectuar uma chamada.
  - **Desvio de chamadas**: Desvie chamadas a receber para outro número.
  - **Código de área automático**: Defina o dispositivo para introduzir um indicativo (código de área ou país) automaticamente antes do número de telefone.
  - **Barramento de chamadas**: Bloqueie chamadas a efectuar ou a receber.
  - **Chamada em espera**: Permitir alertas de chamada a receber quando já estiver numa chamada.
  - **Remarcação automática**: Active a marcação automática para chamadas que falharam ou foram desligadas.
  - **Números de marcação fixa**: Active ou desactive o modo FDN para restringir as chamadas aos números na lista FDN. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.
- **Tons toque e tons teclado**:
  - **Tons de toque**: Seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
  - **Vibrações**: Adicione ou seleccione um padrão de vibração.
  - **Vibrar ao tocar**: Defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
  - **Tons de teclado**: Defina o dispositivo para emitir sons quando tocar no teclado.
- **Personalizar o som de chamada**: Seleccione um tipo de som de chamada para usar com o auricular.
- **Redução de ruído**: Define o o dispositivo para remover o ruído de fundo, para que o outro participante possa ouvi-lo mais claramente.
- **Aumentar volume no bolso**: Defina o dispositivo para aumentar o volume to tom de toque quando este estiver fechado, tal como numa mala ou no bolso.
- **Imagem de chamada de vídeo**: Selecione uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- **Utilizar opções de falha ao ligar**: Escolha tentar uma chamada de voz quando a chamada de vídeo falhar a ligação.
- **Serviço de correio de voz**: Seleccione ou defina a sua operadora de correio de voz.

- **Definições correio voz**: Introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obter este número na sua operadora.
- **Som**: Seleccione um tom de toque para o alertar para novas mensagens de correio de voz.
- **Vibrar**: Defina o dispositivo para vibrar quando receber correio de voz.
- **Contas**: Defina o dispositivo para aceitar chamadas IP e configure as suas contas para os serviços de chamadas IP.
- **Utilizar cham. Internet**: Defina se pretende utilizar os serviços de chamadas IP para todas as chamadas ou apenas para chamadas IP.

Modo de Bloqueio

Seleccione quais as notificações que serão bloqueadas ou defina para permitir notificações de chamadas de contactos específicos, no Modo bloqueado.

Controlo

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

Idioma

Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.

Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em .

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Idioma introdução**: Seleccione idiomas para introdução de texto.
- **Texto inteligente**: Active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.

- **Substituição automática**: Defina para que o dispositivo corrija as palavras mal escritas e incompletas quando toca na barra de espaço ou no sinal de pontuação.
- **Capitalização automática**: Defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro caracter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: Ajustar o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: Define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Desligado**: Defina o dispositivo para desativar a funcionalidade de varrimento do teclado.
- **Introdução contínua**: Defina o dispositivo para introduzir texto varrendo o teclado.
- **Controlo do cursor**: Ative a função de navegação inteligente no teclado para mover o cursor deslocando-se no teclado.
- **Som**: Define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Vibração**: Define o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **Pré-visualiz. caracteres**: Defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada caracter que tocar.
- **Detecção de caneta**: Defina o dispositivo para abrir o painel de escrita manual quando toca no campo com a S Pen.
- **Ajuda**: Aceda a informações de ajuda sobre como utilizar o teclado Samsung.
- **Repor definições**: Reponha as definições do teclado Samsung.

Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução de voz, toque em .

- **Esc. idiomas entrada**: Seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: Defina o dispositivo para evitar que reconheça palavras ofensivas em introduções de voz.
- **Transferir reconhecimento de voz offline**: Transfira e instale dados de idiomas para introduções de voz offline.

Reconhecimento escrita à mão

Selecione um idioma de pesquisa para a pesquisa de escrita manual.

Procura de voz

- **Idioma**: Seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: Defina o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.**: Oculte palavras ofensivas dos resultados da pesquisa de voz.
- **Transferir reconhecimento de voz offline**: Transfira e instale dados de idiomas para introduções de voz offline.
- **Auscultadores Bluetooth**: Defina o dispositivo para permitir a procura por voz com um auricular Bluetooth, quando estiver conectado ao dispositivo.

Opções de texto para voz

- **Motor TTS preferido**: Seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
- **Velocidade da fala**: Seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: Ouça o texto falado de um exemplo.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Controlo de voz

defina o dispositivo para reconhecer os comandos de voz para controlar o dispositivo. Pode seleccionar as funcionalidades a controlar com os comandos de voz.

Se a opção **Vibrar ao tocar** estiver ativada, o dispositivo não conseguirá reconhecer os comandos de voz quando são recebidas chamadas.

Modo mãos-livres

Defina o dispositivo para ler conteúdo em voz alta e indicar as aplicações a utilizar no modo mãos-livres.

S Pen

Alterar as definições de utilização da S Pen.

- **Desactivar detecç. caneta**: Defina o ecrã para não responder quando inserir ou retirar a S Pen.
- **Guardião de S Pen**: Defina o dispositivo para exibir um alerta pop-up e emitir um som no caso de se afastar, quando o ecrã táctil estiver desligado e a S Pen removida do dispositivo.
- **Ponteiro**: Defina o dispositivo para apresentar o ponteiro da S Pen quando pairar a S Pen sobre ecrã.
- **Introd directa c/ caneta**: Defina o dispositivo para iniciar o teclado de escrita manual quando pairar a S Pen sobre um campo de introdução de texto.
- **Opções libertação caneta**: Defina o dispositivo para iniciar o Action Memo ou para apresentar o comando no ar quando a S Pen é retirada da ranhura.
- **Som de anexação/libertação da caneta**: Defina o dispositivo para emitir um som quando a S Pen está inserida ou retirada da ranhura.

Operação com uma mão

Active o modo Operação com uma mão, para de forma mais conveniente utilizar o dispositivo utilizando só uma mão.

- **Utilizar em todos ecrãs**: Defina o dispositivo para ajustar o tamanho e a posição do ecrã atual. Pode diminuir o ecrã do dispositivo com gestos simples.
- **Teclado e botões na cham.**: Defina o dispositivo para ajustar o tamanho e a posição do teclado.
- **Teclado Samsung**: Defina o dispositivo para ajustar o tamanho e a posição do teclado Samsung.
- **Calculadora**: Defina o dispositivo para ajustar o tamanho e a posição da calculadora.
- **Padrão de desbloqueio**: Defina o dispositivo para ajustar o tamanho e a posição do ecrã de sequência de desbloqueio.
- **Aprender a utilizar a operação só com uma mão**: Veja o tutorial para uso do dispositivo com uma só mão.

Air gesture

Ative a funcionalidade de gestos no ar para controlar o dispositivo sem tocar no ecrã.

- **Como usar sensor e ícone**: Veja informações sobre o sensor de gestos e o indicador que aparece quando é utilizada a funcionalidade de gestos no ar.
- **Relance rápido**: Quando o ecrã estiver desligado, mova a sua mão por cima do sensor para ver as notificações, chamadas não atendidas, novas mensagens, a hora e data e muito mais.
- **Salto no ar**: Enquanto vê os seus e-mails ou páginas web, mova a sua mão para cima ou para baixo pelo sensor para se deslocar para cima e para baixo na página.
- **Consulta no ar**: Mova a sua mão para a esquerda ou para a direita pelo sensor para navegar pelas imagens, páginas Web, músicas ou notas.
- **Atender chamada no ar**: Quando receber uma chamada, mova a sua mão para a esquerda e depois para a direita através do sensor para atender a chamada.

Vista Aérea

Pré-visualize conteúdos ou veja informações em janelas pop-up ao apontar para um item com o dedo ou com a S Pen.

- **Modo de vista aérea**: Selecione um modo de visualização no ar a utilizar.
- **Opções caneta vista aérea**:
  - **Pré-visual. informações**: Veja informações numa janela pop-up ao apontar para itens com a S Pen.
  - **Pré-visualizaç. progresso**: Ao reproduzir música ou vídeos, pré-visualize uma cena ou veja o tempo decorrido, ao apontar para a barra de progresso com a S Pen.
  - **Pré-vis. marcação rápida**: Veja informações de contacto de números de marcação rápida numa janela pop-up ao apontar para um número de marcação rápida com a S Pen.
  - **Mostrar dicas de ícones**: Veja informações simples sobre um item numa janela pop-up ao apontar para o item com a S Pen.
  - **Percorrer lista**: Ao visualizar e-mails ou páginas Web, mantenha a S Pen sobre o canto do ecrã para se deslocar pela página.
  - **Som e reacção táctil**: Defina o dispositivo para emitir um som ou vibrar quando apontar para itens com a S Pen.

- **Opções dedo vista aérea**:
  - **Pré-visual. informações**: Veja informação em janelas pop-up apontando os itens com o seu dedo.
  - **Pré-visualizaç. progresso**: Enquanto reproduz música ou vídeo, pré-visualize uma cena ou visualize o tempo passado apontado para a barra de progresso com o seu dedo.
  - **Pré-vis. marcação rápida**: Veja informação do contacto para números de marcação rápida em janelas pop-up, apontando para um número de marcação rápida com o seu dedo.
  - **Lupa de página Web**: Enquanto navega pela Internet aumente o conteúdo, apontando o seu dedo para o ecrã.
  - **Som e reacção táctil**: Defina o dispositivo para soar e vibrar quando apontar para itens com o seu dedo.

Comando aéreo

Ative a função de comando no ar para efetuar várias ações diretamente com a tecla da S Pen premida.

Movimentos

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

- **Chamada directa**: Defina o dispositivo para efectuar uma chamada de voz ao pegar e segurar o dispositivo perto da orelha enquanto visualiza uma chamada, mensagem ou detalhes do contacto.
- **Alerta inteligente**: Defina o dispositivo para o alertar para chamadas perdidas ou novas mensagens quando pegar no dispositivo.
- **Zoom**: Defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens da **Galeria** ou pesquisa em páginas web, quando toca sem soltar em dois pontos, com os seus dedos, e inclina o dispositivo para a frente e para trás.
- **Consultar uma imagem**: Defina o dispositivo para se deslocar pela imagem movendo o dispositivo em qualquer direcção quando a imagem está aumentada.
- **Silenciar/pausa**: Defina o dispositivo silenciar chamadas a receber, alarmes e música, quando coloca o dispositivo com o visor para baixo.

Movimentos com palma mão

Ative a funcionalidade de movimento com a palma da mão para controlar o dispositivo ao tocar no ecrã.

- **Ecrã de captura**: Defina o dispositivo para capturar uma imagem do ecrã quando varrer com a palma da mão da esquerda ou direita ao longo do ecrã.
- **Silenciar/pausa**: Defina o dispositivo para pausar a reprodução de multimédia quando tocar com a palma da sua mão no ecrã.

Ecrã inteligente

- **Suspensão inteligente**: Defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se desligue enquanto estiver a olhar para o visor.
- **Rotação inteligente**: Defina para que o interface não rode, independentemente da orientação da sua face.
- **Pausa inteligente**: Defina o dispositivo para pausar a reprodução de um vídeo quando desviar o olhar do ecrã.
- **Deslocamento inteligente**:
  - **Deslocar por**: Seleccione um método para se deslocar para cima e para baixo no ecrã.
  - **Velocidade**: Ajuste a velocidade de deslocação do ecrã.
  - **Apresentação da Reacção Visual**: Defina o dispositivo para exibir um ícone de sinal quando o dispositivo reconhece a sua acção.

Esta funcionalidade poderá não funcionar com luz muito forte, em ambientes escuros ou quando o dispositivo é movido ou sacudido.

Aumentar sensibilid toque

Defina o dispositivo para aumentar a sua sensibilidade ao toque.

Dependendo do tipo de material que vestir ao tocar no dispositivo, alguns comandos poderão não ser reconhecidos.

Geral

Contas

Adicione contas de e-mail ou SNS.

Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento nuvem Dropbox.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: Defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados das aplicações no servidor da Google.
- **Cópia de segurança da conta**: Configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: Defina o dispositivo para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no dispositivo.
- **Repor definições**: Reponha as definições para os valores predefinidos de fábrica e elimine todos os dados.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a data e hora.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: Actualize automaticamente a hora e a data quando muda de fuso horário.
- **Definir data**: Defina a data actual manualmente.
- **Definir hora**: Defina a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático**: Defina o dispositivo para receber a informação do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.

- **Seleccionar fuso horário**: Defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas**: Exibir a hora no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: Seleccione um formato de data.

Assistência de segurança

Defina o dispositivo para enviar uma mensagem para os destinatários em caso de emergência. Prima sem soltar ambos os lados do botão Volume durante três segundos para enviar a mensagem.

- **Editar mensagem de emergência**: Edite a mensagem que será enviada quando estiver numa situação de emergência.
- **Enviar fotos emergência**: Defina o dispositivo para tirar fotografias e enviá-las junto com a mensagem para os destinatários.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Intervalo da mensagem**: Defina um intervalo de envio para voltar a enviar a mensagem.
- **Contactos de emergência**: Seleccione ou edite os destinatários da mensagem.

Acessório

Alterar as definições dos acessórios.

- **Som de ancoragem**: Defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo está ligado ou desligado da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: Defina o dispositivo para utilizar o altifalante ancorado quando o dispositivo estiver ligado à ancoragem.
- **Apresentação do ecrã do ambiente de trabalho**: Defina o dispositivo para mostrar o relógio de secretária quando o dispositivo estiver ligado na ancoragem.
- **Desbloqueio automático**: Defina o dispositivo para desbloquear automaticamente quando abrir a capa.
- **Cor da janela S View**: Selecione uma cor de fundo para o ecrã do S view cover.
- **Selec. capa infos mostr.**: Personalize as informações que aparecem no ecrã do S view cover.
- **Saída de áudio**: Seleccione um formato de saída de som para usar quando ligar o ser dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.

Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

Bateria

Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.

Modo de economia de energia

Active o Modo de economia de energia e altere as definições do Modo de economia de energia.

- **Economia de energia da CPU**: Defina o dispositivo para limitar alguma utilização de recursos do sistema.
- **Economia de energia do ecrã**: Defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Desligar a reacção táctil**: Defina o dispositivo para desativar a vibração quando tocar nas teclas.
- **Aprender a economizar energia**: Saiba como reduzir o consumo de bateria.

Memória

Veja a informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados do cartão.

A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando atualizar o dispositivo.

Segurança

Alterar as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

- **Encriptar dispositivo**: Defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deverá introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo**: Defina o dispositivo para encriptar ficheiros presentes no cartão de memória.

Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos**: Defina o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, deve iniciar sessão na sua conta Samsung.
  - **Registo de conta**: Adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: Defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou determinar a localização do seu dispositivo, em caso de perda ou roubo, através de Wi-Fi ou de redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: Ative ou desative a função "Localizar o meu telemóvel" que ajuda a localizar o dispositivo em caso de perda ou roubo.
- **Ir para a página da Web de localizar o meu telemóvel**: Aceda à página Web Localizar o meu telemóvel (*findmymobile.samsung.com*). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo, perdido ou roubado, na página web Localizar o meu telemóvel.
- **Bloqueio de reactivação**: Defina o dispositivo para solicitar os dados da sua conta Samsung após a reinicialização do dispositivo, para impedir que este seja reativado por outras pessoas.
- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: Activa ou desactiva a funcionalidade de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
  - **Alterar PIN do SIM**: Altere o PIN utilizado para aceder aos dados SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis**: Por predefinição, o dispositivo oculta as palavras-passe por segurança. Defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Administradores de dispositivo**: Veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores de dispositivo apliquem novas politicas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas**: Escolha instalar aplicações a partir de qualquer origem. No caso de não estar escolhido, só poderá transferir aplicações da Play Store.
- **Verificar aplicações**: Defina o dispositivo para permitir que o Google verifique se a aplicação poderá ser nociva antes de a instalar.
- **Alterar nível segurança**: Selecione o nível para ações ao abrigo da política de segurança.
- **Actualizar segurança auto**: Defina o dispositivo para procurar e transferir automaticamente atualizações de segurança.

- **Apenas via Wi-Fi**: Defina o dispositivo para transferir atualizações de segurança automaticamente apenas quando está ligado a uma rede Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento**: Defina um tipo de armazenamento para os ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas**: Utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento**: Instale certificados encriptados armazenados na unidade de armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: Elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Acerca do dispositivo

Aceda a informação sobre o dispositivo e actualize o software do dispositivo.

Definições Google

Utilize esta aplicação para configurar definições para algumas funcionalidades fornecidas pelo Google.

Toque em **Definições Google** no Ecrã de aplicações.

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente utilizar as soluções seguintes. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: Quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: O seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: Quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O seu dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o seu dispositivo não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, ele poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a usar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as suas unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de repor para os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet, são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Poderão haver problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode ser criado ruído cromático nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados por ele mesmo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela sua operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou imagens de fundo, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

O seu dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no seu dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício em volta do exterior da caixa do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabricação e poderá haver um ligeiro desgaste ou peças poderão vibrar.
- Com o tempo, a fricção entre as partes pode causar uma ligeira expansão deste orifício.

Algum do conteúdo pode diferir, dependendo da região, operadora ou versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

www.samsung.com Portuguese. 10/2013. Rev. 1.0